

2. Date (format JJ/MM ou MM/JJ)

3. Heure (format 12h ou 24h)

4. Heure de l'alarme

5. Etat de la batterie

6. Zone tactile: Snooze / Eclairage de l'écran

7. Mode horloge uniquement - le signe OFF

est tourné vers le haut (B)

## OPÉRATIONS

### Première mise en route

- Appuyez sur le bouton **"⏻"** et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour allumer Flip Classic.
- Appuyez sur les boutons **H** ou **M** pour sélectionner le format de l'heure (12-h / 24-h). Appuyez sur **SET** pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons **H** et **M** pour régler l'heure. Appuyez sur **SET** pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons **H** et **M** pour régler la date. Appuyez sur **SET** pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons **H** et **M** pour régler l'heure de l'alarme. Appuyez sur **SET** pour confirmer.
- Appuyez sur les boutons **H** et **M** pour régler la luminosité de l'écran. Appuyez sur **SET** pour confirmer.

### Réglage de l'heure

- Positionnez votre Flip Classic avec le signe OFF vers le haut (A).
- Appuyez sur les boutons **H** ou **M** à tout moment pour régler l'heure. Vous pouvez arrêter l'alarme en appuyant sur n'importe quel bouton à l'arrière de votre appareil.

### Réglage de l'heure de l'alarme

- Positionnez votre Flip Classic avec le signe ON vers le haut (B).
- Appuyez sur les boutons **H** ou **M** à tout moment pour régler l'heure de l'alarme. L'alarme préréglée sonnera à nouveau le lendemain.  
Pour désactiver l'alarme, retournez simplement votre appareil avec le signe OFF tourné vers le haut.

### Autres réglages

#### Format de l'heure, date et réglage de la luminosité

- Appuyez sur le bouton **SET** pour accéder à l'interface de réglage.
- Appuyez brièvement sur le bouton **SET** pour basculer entre les réglages suivants:
  - Format de l'heure
  - Date
  - Luminosité de l'écran

Dans l'interface Format de l'heure, appuyez sur les boutons **H** ou **M** pour régler le format de l'heure. Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer.

Dans l'interface Date, appuyez sur les boutons **H** et **M** pour régler la date. Appuyez sur **SET** pour confirmer.

Dans l'interface Luminosité de l'écran, appuyez sur les boutons **H** ou **M** pour régler le niveau de luminosité de l'écran. Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer.

### Réveil

Pour arrêter l'alarme, il suffit d'appuyer sur la partie supérieure de votre réveil. L'alarme retentira à nouveau au bout de 6 minutes.

Pour arrêter la répétition de l'alarme, il suffit de retourner l'appareil de l'autre côté, le signe OFF vers le haut. Pour régler l'alarme pour le lendemain, retournez votre appareil de l'autre côté, le signe ON vers le haut.

### Rétro-éclairage

La nuit, appuyez sur la partie supérieure de votre réveil.

### Système de verrouillage

Flip Classic dispose d'un mode de verrouillage qui peut être utilisé en voyage pour désactiver l'alarme et éteindre le rétro-éclairage. Lorsque le système de verrouillage est activé, la LED affiche "----". Appuyez trois fois sur le bouton **"⏻"**.

### Remise à zéro

Pour réinitialiser l'appareil, il suffit d'appuyer simultanément sur le bouton **SET** et sur l'une des boutons **H** ou **M** et de les maintenir enfoncés. Après la réinitialisation, l'appareil revient au mode initial. Suivez les étapes de première mise en route pour le régler à nouveau.

### CHARGE

- Branchez le câble USB Type-C fourni dans le port de charge de Flip Classic.
- Branchez l'extrémité USB du câble sur n'importe quel ordinateur ou n'importe quel chargeur de courant continu 5V.

Une charge complète dure environ 4 heures.

**Remarque :** Lorsque la batterie est faible, l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement à court d'énergie.

### INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

**Conserver les instructions :** Les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour référence ultérieure.

**Sources d'alimentation :** L'appareil doit être raccordé à une alimentation électrique du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.

**Eau et humidité :** L'appareil ne doit pas être utilisé à proximité de l'eau.

**Chaleur :** L'appareil doit être placé à l'écart des sources de chaleur telles que les radiateurs, les bouches de chaleur, les cuisinières ou tout autre appareil produisant de la chaleur.

### SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

**Dimensions :** 10,4 x 6,5 x 2,6 cm

**Poids :** 125 g

**Matériaux :** ABS

**Capacité de la batterie :** 1200 mAh

**Tension de la batterie :** 3,7 V

**Autonomie :** Jusqu'à 6 mois

### Réglage des paramètres

10. Bouton SET

11. Port USB-C

12. Bouton Marche/Arrêt

3. Zeit (12/24-Stunden-Format)

4. Weckzeit

5. Akkuzustand

6. Schlummerfunktion / Licht-Touch-Bereich

7. Nur Uhrenmodus - OFF-Schrittzug zeigt nach oben (B)

### BEDIENUNG

#### Inbetriebnahme

- Taste **"⏻"** drücken und 3 Sekunden lang gedrückt halten, um den Flip Classic einzuschalten.
- Drücken Sie die Taste **H** oder **M** um das Uhrzeitformat (12/24 Std.) auszuwählen. Zur Bestätigung die Taste **SET** drücken.
- Drücken Sie Taste **H** und **M** um die Zeit einzustellen. Zur Bestätigung die Taste **SET** drücken.
- Drücken Sie die Taste **H** und **M** um das Datum einzustellen. Zur Bestätigung die Taste **SET** drücken.
- Drücken Sie die Taste **H** und **M** um die Weckzeit einzustellen. Zur Bestätigung die Taste **SET** drücken.
- Drücken Sie Taste **H** und **M** um die Bildschirmhelligkeit einzustellen. Zur Bestätigung die Taste **SET** drücken.

#### Uhrzeiteinstellung

- Stellen Sie Ihren Flip Classic mit dem OFF-Schrittzug nach oben auf (A).
- Drücken Sie Taste **H** oder **M** einmal um die Uhrzeit einzustellen.

#### Weckzeiteinstellung

- Stellen Sie Ihren Flip Classic mit dem ON-Schrittzug nach oben auf (B).
- Drücken Sie die Taste **H** oder **M** einmal um die Weckzeit einzustellen. Sie können den Alarm durch das Drücken einer beliebigen Taste auf der Rückseite Ihres Geräts STOPPEN. Der voreingestellte Alarm erfolgt am nächsten Tag erneut.  
Um den Alarm zu deaktivieren, drehen Sie das Gerät einfach auf die andere Seite mit dem OFF-Schrittzug nach oben um.

#### Andere Einstellungen

##### Zeitformat, Datum & Helligkeitseinstellung

- Drücken Sie die Taste **SET** um zu den Einstellungen zu gelangen.
- Drücken Sie kurz die Taste **SET** um zwischen den folgenden Einstellungen zu wählen:
  - Zeitformat
  - Datum
  - Bildschirmhelligkeit

In der Zeitformat-Einstellung, die Taste **H** oder **M** drücken, um das Zeitformat einzustellen. Zur Bestätigung die Taste **SET** drücken.

In der Datum-Einstellung, die Taste **H** und **M** um das Datum einzustellen. Zur Bestätigung die Taste **SET** drücken.

In der Bildschirmhelligkeit-Einstellung, die Taste **H** oder **M** drücken, um die Bildschirmhelligkeit einzustellen. Zur Bestätigung die Taste **SET** drücken.

#### Schlummerfunktion

Tippen Sie kurz auf die Oberseite des Weckers, um diesen in den Schlummermodus zu versetzen. Der Wecker ertönt dann nach 6 Minuten erneut.  
Um die Schlummerfunktion zu stoppen, drehen Sie das Gerät einfach auf die andere Seite, mit dem „OFF“-Schrittzug nach oben, um.  
Um den Wecker für den nächsten Tag einzuschalten, drehen Sie das Gerät einfach auf die andere Seite, mit dem „ON“-Schrittzug nach oben, um.

#### Hintergrundbeleuchtung

Tippen Sie nachts kurz auf die Oberseite des Weckers.

#### Sperrfunktion

Flip Classic hat einen Spermodus, der es ermöglicht die Weckfunktion und die Beleuchtung auszuschalten. Wenn die Sperrfunktion eingeschaltet ist, zeigt das Display "----". Drücken Sie die dreimal die Taste **"⏻"**.

#### Reset

Drücken und halten Sie die Taste **SET** und gleichzeitig eine der Tasten **H** oder **M** um das Gerät zurückzusetzen.  
Nach dem Zurücksetzen des Geräts kehrt es in den Ausgangsmodus zurück. Folgen Sie den Schritten der Inbetriebnahme, um das Gerät erneut einzustellen.

#### LADEN

- Mittelgefertes USB-Kabel Typ C in den Ladeanschluss des Flip Classic stecken.
- USB-Ende des Kabels in einen Computer oder ein beliebiges DC 5V-Netzteil stecken.

Ein vollständiges Aufladen dauert ungefähr 4 Stunden.

**Hinweis:** Bei niedriger Ladung des Akkus blinkt das Batteriesymbol bis das Gerät vollständig entladen ist.

#### SICHERHEITSHINWEISE

**Anweisungen aufbewahren:** Alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.

**Stromquellen:** Das Gerät darf nur an ein Stromnetz angeschlossen werden, das den in der Betriebsanleitung beschriebenen oder auf dem Gerät angegebenen Anforderungen entspricht.  
**Wasser und Feuchtigkeit:** Das Gerät darf keiner Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

**Wärme:** Das Gerät muss von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmeleiter, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen, aufgestellt werden.

#### PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

**Größe:** 4,09 x 2,55 x 1,02" / 10,4 x 6,5 x 2,6 cm

**Gewicht:** 0,27 lbs / 125 g

**Material:** ABS

**Akkukapazität:** 1200 mAh

**Batteriespannung:** 3,7 V

**Akkulaufzeit:** Bis zu 6 Monaten

**Ladezeit:** 4 Std.

**Ladesystem:** USB Typ C

**Eingang:** 5 V

**Frequenzband:** 32,786 KHz

**Internationale Garantie:** 1 Jahr

(andere) Einstellungen

10. Taste SET

11. USB-C-Anschluss

12. Taste zum Ein- und Ausschalten

3. Tijd (12- of 24-uurs formaat)

4. Alarmtijd

5. Batterijstatus

6. Aanraakgebied sluimeren / licht

7. Alleen klokmodus - OFF-teken omhoog (B)

### BEDIENING

#### Eerste installatie

- Houd de **"⏻"**-toets 3 seconden ingedrukt om de Flip Classic AAN te zetten.
- Druk op de **"H"**- of **"M"**-toets om het tijdsformaat (12u / 24u) te selecteren. Druk op **SET** om te bevestigen.
- Druk op de **"H"** en **"M"**-toets om de tijd in te stellen. Druk op **SET** om te bevestigen.
- Druk op de **"H"** en **"M"**-toets om de datum in te stellen. Druk op **SET** om te bevestigen.
- Druk op de **"H"** en **"M"**-toets om de alarmtijd in te stellen. Druk op **SET** om te bevestigen.
- Druk op de **"H"** en **"M"**-toets om de helderheid van het scherm in te stellen. Druk op **SET** om te bevestigen.

#### Tijdsinstelling

- Plaats uw Flip Classic met het OFF-teken naar boven (A).
- Druk op de **"H"** of **"M"**-toets op een willekeurig tijdstip om de tijd in te stellen.

#### Alarmtijd instellen

- Plaats uw Flip Classic met het ON-teken naar boven (B).
- Druk op de **"H"** of **"M"**-toets op een willekeurig tijdstip om de alarmtijd in te stellen. U kunt de wekfunctie uitschakelen door een willekeurige knop aan de achterzijde van uw apparaat aan te raken. De ingestelde wektijd zal u de volgende dag opnieuw wekken.  
Om de wekfunctie uit te schakelen, draait u uw klok om met het OFF-symbool omhoog.

#### Overige instellingen

##### Tijdsformaat, datum en helderheid aanpassen

- Druk op **SET** om de instellingeninterface te openen.
- Druk kort op de **SET**-toets om tussen de volgende instellingen te schakelen:
  - Tijdsformaat
  - Datum
  - Helderheid scherm

Druk in de interface Tijdsformaat op de toetsen **"H"** of **"M"** om het tijdsformaat in te stellen. Druk op **SET** om te bevestigen.

Druk in de datuminterface op de toetsen **"H"** en **"M"** om de datum in te stellen. Druk op **SET** om te bevestigen.

Druk in de interface Schermhelderheid op de toetsen **"H"** of **"M"** om het helderheidsniveau van het scherm in te stellen. Druk op de **SET**-toets om te bevestigen.

#### Sluimeren

Om de wekker op sluimeren te zetten, tik u gewoon op de bovenkant van uw wekker. Het alarm zal weer klinken na 6 minuten.  
Om de sluimerfunctie te stoppen, draai u uw apparaat naar de andere kant met het "OFF"-teken naar boven.  
Om het alarm voor de volgende dag in te stellen, draai u het apparaat naar de andere kant met het "ON"-teken naar boven.

#### Achtergrondverlichting

Tik 's nachts op de bovenkant van uw wekker.

#### Vergrendelingsstelsysteem

Flip Classic heeft een vergrendelingsmodus die tijdens het reizen kan worden gebruikt om het alarm uit te schakelen, het licht uit te schakelen. Als het vergrendelingsstelsysteem AAN is, geeft de LED "----" weer. Druk drie keer op de **"⏻"**-toets.

#### Reset

Houd de **SET**-toets en een **"H"**- of **"M"**-toets tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat te resetten. Na het resetten van het apparaat keert het terug naar de beginmodus. Volg de stappen van de Eerste installatie om het opnieuw in te stellen.

#### OPLADEN

- Stop de meegeleverde USB type-C-kabel in de oplaadpoort van de Flip Classic.
- Steek het USB-uiteinde van de kabel in een computer of een gelijktijdig oplader van 5 V.

Volledig opladen duurt ongeveer 4 uur.

**Let op:** Als de batterij bijna leeg is blijft het batterij-icoon knipperen totdat het apparaat helemaal leeg is.

#### VEILIGHEIDSSINFORMATIE

**Bewaar de instructies:** De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard voor raadpleging in de toekomst.

**Stroombronnen:** Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomvoorziening van het type zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing of zoals aangegeven op het apparaat.

**Water en vocht:** Het apparaat mag niet in de buurt van water worden gebruikt.

**Warme:** Het apparaat moet op afstand van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarming, kachels of andere apparaten die warmte produceren, worden geplaatst.

#### PRODUCTSPECIFICATIES

**Afmetingen:** 4,09 x 2,55 x 1,02" / 10,4 x 6,5 x 2,6 cm

**Gewicht:** 0,27 lbs / 125 g

**Material:** ABS

**Batterijvermogen:** 1200 mAh

**Batterijspanning:** 3,7 V

**Batterijgebruiksdur:** Maximaal 6 maanden

**Opladetid:** 4 u

**Laadsysteem:** USB Type-C


**Ingang:** 5 V

**Frequentieband:** 32,786 KHz


**Internationale garantie:** 1 jaar

# LEXON

## USER GUIDE

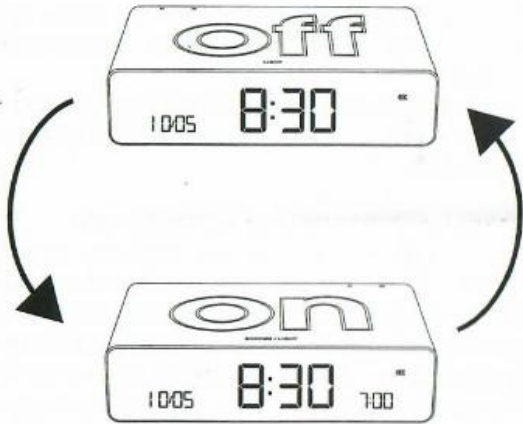

(B)

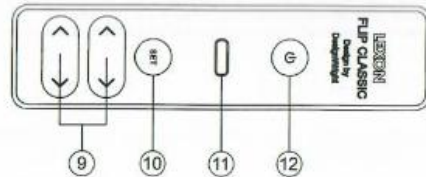

(A)



(B)



- 4. Alarm time
- 5. Battery status
- 6. Snooze / Light touch area
- 7. Clock mode only – OFF sign faces up (B)
- 8. Settings adjustment
- 9. SET key
- 10. USB-C port
- 11. USB-C port
- 12. Power ON/OFF key

### OPERATIONS

#### First set up

1. Press and hold the "⏻" key for 3 seconds to turn ON Flip Classic.
2. Press the H or M keys to select the time format (12-h / 24-h). Press SET to confirm.
3. Press the H and M keys to set the time. Press SET to confirm.
4. Press the H and M keys to set the date. Press SET to confirm.
5. Press the H and M keys to set the alarm time. Press SET to confirm.
6. Press the H and M key to set the screen brightness. Press SET to confirm.

#### Time setting

1. Position your Flip Classic with the OFF sign facing up (A).
2. Press the H or M keys at any time to set the time.

#### Alarm time setting

1. Position your Flip Classic with the ON sign facing up (B).
  2. Press the H or M keys at any time to set the alarm time.
- You can stop the alarm by pressing any button on the back of your device. The preset Alarm will ring again on the following day. To disable the alarm, simply flip your device opposite side with OFF sign facing up.

#### Other settings

##### Time format, Date & brightness adjustment

1. Press the SET to enter the settings interface.
2. Short Press the SET key to toggle among the following settings:
  - o Time format
  - o Date
  - o Screen brightness

In the Time format interface, press the H or M keys to set the time format. Press the SET to confirm.

In the Date interface, press the H and M keys to set the date. Press the SET to confirm.

In the Screen Brightness interface, press the H or M keys to set the screen brightness level. Press SET key to confirm.

#### Snooze

To snooze the alarm, simply tap on the top of your alarm clock. The alarm will sound again after 5 minutes.

To stop the snooze, simply flip your device to the opposite side with the "OFF" sign facing up.

To set the alarm for the next day, flip your device to the opposite side with the "ON" sign facing up.

#### Backlight

At night, tap on the top of your alarm clock.

#### Lock system

Flip Classic has a lock mode that can be used while travelling to disable the alarm, turn off the light and save time. When the lock system is ON, the LED display "--:--".

Press the "⏻" key three times.

#### Reset

Press and hold the SET key and any H or M keys simultaneously to reset the device.

After resetting the device, it returns to the initial mode. Follow First set up steps to set it again.

#### CHARGING

1. Plug the provided USB Type-C cable into the charging port of Flip Classic.
2. Plug the USB end of the cable into any computer or any DC 5V power charger.

A fully charge takes approximately 4 hours.

Note: When the battery is low, the battery icon will keep flashing until the device completely runs out of power.

#### SAFETY INFORMATION

**Retain Instructions:** The safety and operating instructions should be retained for future reference.

**Power Sources:** The device should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.

**Water and Moisture:** The device should not be used near water.

**Heat:** The device should be placed away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances that produce heat.

#### PRODUCT SPECIFICATIONS

**Dimensions:** 4.09 x 2.55 x 1.02" / 10.4 x 6.5 x 2.6 cm

**Weight:** 0.27 lbs / 125 g

**Material:** ABS

**Battery capacity:** 1200 mAh

**Battery voltage:** 3.7V

**Battery life:** Up to 6 months

**Charging time:** 4h

**Charging system:** USB Type-C

**Input:** 5V

**Frequency band:** 32.766 kHz

**International warranty:** 1 year

LR157  
**FLIP CLASSIC**  
 Design by Adrian & Jeremy Wright