


LEXON®

LR154 MINUT

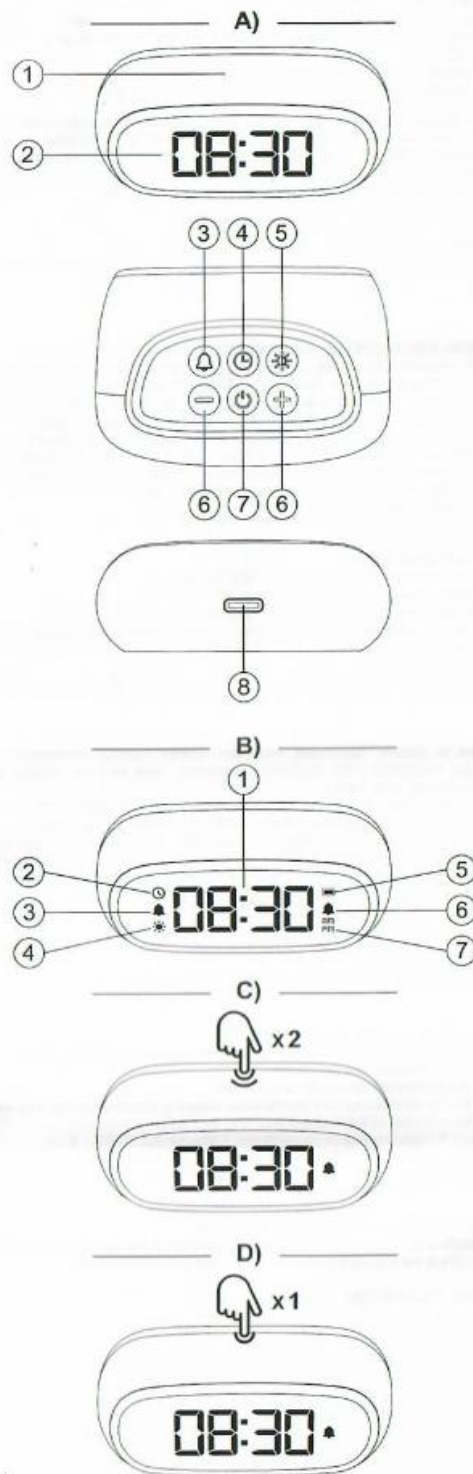

ENGLISH

Please read this user manual carefully before operating your device and save it for future reference.

IN THE BOX

1x Minut 1x USB Type-C cable 1x User manual

OVERVIEW

• Device (A)

- | | |
|---|---|
| 1. Touch surface to snooze alarm (Tap once) stop alarm (Double tap) or turn on display (Tap once) | 5. Brightness setting key |
| 2. Display | 6. +/- keys for Time, Alarm or Brightness adjustments |
| 3. Alarm setting key | 7. Power ON/OFF key |
| 4. Time setting key | 8. USB Type-C charging port |

• Display (B)

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Time | 5. Battery indicator |
| 2. Time setting mode | 6. Alarm ON |
| 3. Alarm setting mode | 7. AMPM (12-h format) |
| 4. Brightness mode | |

CHARGING INSTRUCTIONS

We recommend you to fully charge the battery before using Minut for the first time:

1. Plug the provided USB Type-C cable into the charging port at the back of the device.
2. Plug the USB end of the cable into any powered-on computer or any 5V USB power adaptor (not included).
3. A charging icon will display on the LCD screen when charging. It takes about 3 hours to fully charge Minut.

Note: When battery is low (device not plugged to a power source), the battery icon will keep flashing until the device power completely runs out.

OPERATIONS & USE

Important note: Minut has a built-in battery that allows it to operate without being constantly plugged in. When not plugged in, the LED display automatically switches ON when you touch the top surface of the device.

The LED backlight will be on for 5 seconds and then dim for 15 seconds before going into standby mode. Minut can be permanently plugged in with a 5V USB power adaptor. When plugged in, the LED display stays ON permanently.

First Time setting

1. Press and hold the \odot key for 3 seconds to turn ON the device.
2. The time format display appears. Press \ominus or/and \oplus keys to select the time format (12h/24h) then press \odot key to confirm.
3. The HOUR digit flashes, press \ominus or/and \oplus keys to adjust the HOUR then press \odot key to confirm.
4. The MINUTES digit flashes. Press \ominus or/and \oplus to adjust the MINUTES then press \odot key to confirm.

Night mode: only works when the alarm clock is plugged in.

To disable/enable the night mode, press \ast key once. When the night mode is enabled, the brightness icon remains on the screen. The alarm clock goes into night mode (black screen) from 10:00 pm to 8:00 am, allowing you to fall asleep more comfortably and creating a better sleeping environment.

Normal mode

1. Press and hold the \odot key for 2 seconds to enter Time setting mode. The time format display appears. Press \ominus or/and \oplus to select the time format (12h/24h) then press \odot key to confirm.
2. The HOUR digit flashes, press \ominus or/and \oplus keys to adjust the HOUR then press \odot key to confirm.
3. The MINUTES digit flashes, Press \ominus or/and \oplus to adjust the MINUTES then press \odot key to confirm.

Alarm setting

1. Press and hold the \odot key for 2 seconds to enter Alarm setting mode. The HOUR digit flashes, press \ominus or/and \oplus keys to adjust the HOUR then press \odot key to confirm.
2. The MINUTES digit flashes, Press \ominus or/and \oplus keys to adjust the MINUTES then press \odot key to confirm.

If the user enters this setting and there is no operation after 10 seconds, the device gets back to the time display.

Stop the alarm (C): When the alarm sounds, touch the top surface of Minut twice or press any buttons.

Set the alarm volume: From the time interface, long press \ominus or \oplus to enter the alarm volume setting interface. Press \ominus or \oplus to adjust the volume level then press \odot button to confirm.

Snooze (D): When the alarm sounds, gently touch the top surface of Minut once to snooze. The alarm will sound again after 6 minutes.

Check alarm time: Press the \odot key once to see the alarm time at any time.

Disable alarm mode: Press the \odot key once to see the alarm time. Press again to disable. When the alarm is OFF, the alarm icon on the right corner disappears.

Repeat the procedure to enable again.

Brightness setting

1. Press and hold the \ast key to enter Brightness setting mode.
2. Press \ominus or/and \oplus keys to adjust the brightness level then press \ast key to confirm.

Other operations

Backlight: At night, tap on the top surface to light up the screen

Low battery alert: When the battery level drops below 10%, the last battery bar starts to flash. Plug in the product to charge it.

Reset mode: Press and hold \ominus and \oplus keys until you hear a bip to reset the device.

SAFETY INFORMATION

All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.

- **Retain Instructions:** The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- **Water and Moisture:** The device should not be used near water
- **Heat:** The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances that produce heat.
- **Power Sources:** The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.

PRODUCT SPECIFICATIONS

Dimensions: 2.98 x 1.57 x 0.79" / 6.5 x 4.5 x 2.5 cm

Weight: 0.11 lb / 50 gr

Material: ABS/Aluminium

Battery capacity: 900 mAh

Battery voltage: 3.7V

Normal usage time: Up to 6 months (Battery life may vary depending on brightness & alarm setting, conditions of use and ambient temperature)

International warranty: 1 year

Charging time: 3 hours

Charging system: Rechargeable on

USB Type-C cable (cable included)

Input: DC 5V

Frequency band: 1700-2700 Hz

FRANÇAIS

Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

DANS LA BOÎTE 1x Minut VUE D'ENSEMBLE • Dispositif (A)	1x Câble USB Type-C 1x Manuel d'utilisation
1. Touchez la surface pour répéter l'alarme (Appuyez une fois), arrêter l'alarme (Appuyez deux fois) ou allumer l'écran (Appuyez une fois). 2. Display 3. Touche pour régler l'alarme 4. Touche pour régler de l'heure • Affichage / Écran (B) 1. Heure 2. Mode réglage de l'heure 3. Mode réglage de l'alarme 4. Mode réglage de la luminosité	5. Touche pour régler la luminosité 6. Touches +/- pour ajuster l'alarme ou la luminosité. 7. Touche Marche/Arrêt 8. Port de charge USB Type-C 5. Indicateur de batterie 6. Alarme activée 7. AM/PM (format 12 heures)

MISE EN CHARGE

Nous vous recommandons de charger complètement la batterie avant d'utiliser Minut pour la première fois :
1. Branchez le câble USB de type C fourni sur le port de charge situé à l'arrière de l'appareil.
2. Branchez l'extrémité USB du câble sur n'importe quel ordinateur sous tension ou sur n'importe quel adaptateur d'alimentation USB SV (non inclus).

3. Une icône de charge s'affiche sur l'écran LCD pendant la charge. Il faut environ 3 heures pour charger complètement Minut.
Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

FRANÇAIS

Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

Remarque: Lorsque la batterie est faible (l'appareil n'est pas branché sur une source d'alimentation), l'icône de la batterie continue de clignoter jusqu'à ce que l'appareil soit complètement vide.

DEUTSCH

Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme Ihres Geräts bitte sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

LIEFERUMFANG 1x Minut ÜBERSICHT • Gerät (A)	1x USB-Kabel Typ C 1x Bedienungsanleitung
1. Berühren Sie die Oberseite um die Schlummerfunktion zu aktivieren (einmal antippen), Wecker ausschalten (zweimal antippen) oder das Display einschalten (einmal antippen). 2. Display 3. Taste für Weckereinstellung 4. Taste für Uhrzeiteinstellung • Display (B) 1. Uhrzeit 2. Modus der Zeiteinstellung 3. Modus der Weckereinstellung 4. Helligkeitsmodus	5. Taste für Helligkeitseinstellung zu aktivieren (einmal antippen), Wecker oder Einstellen der Helligkeit 6. +/- Tasten für Zeit, Wecker oder Einstellen der Helligkeit 7. Taste zum Ein- und Ausschalten 8. USB-Ladeanschluss Typ C 5. Batterieanzeige 6. Wecker AN 7. AM/PM (12-Stunden-Format)

DEUTSCH

LADEANWEISUNGEN
Wir empfehlen Ihnen, den Akku vor der ersten Verwendung von Minut vollständig aufzuladen:
1. Mitgeliefertes USB-Kabel Typ C in den Ladeanschluss an der Rückseite des Geräts stecken.
2. Das USB-Ende des Kabels an einen beliebigen angeschlossenen Computer oder einen 5 V USB-Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten) anschließen.

3. Ein Ladesymbol erscheint auf der LCD-Anzeige während des Ladevorgangs. Minut vollständig aufzuladen dauert ungefähr 3 Stunden.
Hinweis: Bei niedriger Ladung der Batterie (Gerät ist nicht an eine Stromquelle angeschlossen) blinkt das Batteriesymbol bis das Gerät vollständig entladen ist.

VORGÄNGE & HANDHABUNG
Wichtiger Hinweis: Minut hat einen eingebauten Akku, die den Betrieb ohne Anschluss an die Stromversorgung ermöglicht. Wenn das Gerät nicht angeschlossen schaltet sich das LED-Display ein sobald Sie die Oberseite des Geräts berühren.

Die LED-Hintergrundbeleuchtung leuchtet 5 Sekunden lang auf und wird dann für 15 Sekunden gedimmt, bevor sie in den Standby-Modus wechselt. Minut kann dauerhaft an einen 5V-USB-Netzadapter angeschlossen bleiben. Wenn das Gerät angeschlossen ist, bleibt das LED-Display dauerhaft AN.

Die erste Einstellung der Uhrzeit
1. Taste (C) drücken und 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät einzuschalten.
2. Die Anzeige des Zeitformats verschwindet. Drücken Sie die (←) oder (→) Tasten um das Zeitformat (12h/24h) auszuwählen und drücken Sie die (C) Taste zum Bestätigen.
3. Die STUNDEN-Ziffer blinkt. Drücken Sie (←) oder (→) Tasten um die STUNDEN einzustellen und drücken Sie anschließend die (C) Taste zum Bestätigen.
4. Die MINUTEN-Ziffer blinkt. Drücken Sie (←) oder (→) Tasten um die MINUTEN einzustellen und drücken Sie anschließend die (C) Taste zum Bestätigen.

Nachtmodus: funktioniert nur, wenn der Wecker eingestellt ist. Um den Nachtmodus zu deaktivieren/aktivieren, (F) Taste einmal drücken. Wenn der Nachtmodus aktiviert ist, bleibt das Helligkeitssymbol auf dem Bildschirm. Der Wecker geht von 22:00 bis 6:00 Uhr in den Nachtmodus (schwarzer Bildschirm), sodass Sie besser einschlafen können und eine bessere Schlafumgebung geschaffen wird.

Normalmodus
1. Drücken Sie die (C) Taste für 2 Sekunden um den Modus der Zeiteinstellung auszuwählen. Die Anzeige des Zeitformats verschwindet. Drücken Sie die (←) oder (→) Tasten um das Zeitformat (12h/24h) auszuwählen und drücken Sie die (C) Taste zum Bestätigen.
2. Die STUNDEN-Ziffer blinkt. Drücken Sie (←) oder (→) Tasten um die STUNDEN einzustellen und drücken Sie anschließend die (C) Taste zum Bestätigen.
3. Die MINUTEN-Ziffer blinkt. Drücken Sie (←) oder (→) Tasten um die MINUTEN einzustellen und drücken Sie anschließend die (C) Taste zum Bestätigen.

Wecker einstellen
1. Drücken Sie die (C) Taste für 2 Sekunden um den Modus der Weckereinstellung auszuwählen. Die STUNDEN-Ziffer blinkt. Drücken Sie (←) oder (→) Tasten um die STUNDEN einzustellen und drücken Sie anschließend die (C) Taste zum Bestätigen.
2. Die MINUTEN-Ziffer blinkt. Drücken Sie (←) oder (→) Tasten um die MINUTEN einzustellen und drücken Sie anschließend die (C) Taste zum Bestätigen.

Stellen Sie 10 Sekunden lang keine Einstellung vornehmen erscheint auf dem Gerät wieder die Zeitanzeige. Den Wecker stoppen (C): Wenn der Wecker ertönt, berühren Sie zwei Mal die Oberseite am Minut oder drücken Sie eine beliebige Taste.

Die Lautstärke des Weckers einstellen: Drücken Sie in der Uhrzeitanzeige lange auf das Symbol (←) oder das Symbol (→) um zur Einstellung der Lautstärke des Weckers zu gelangen. Drücken Sie dann (←) oder (→) um die Lautstärke einzustellen. Zur Bestätigung drücken Sie die Taste (C).

Schlummerfunktion (D): Wenn der Wecker ertönt, berühren Sie einmal sanft die Oberseite am Minut um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Der Wecker ertönt dann nach 6 Minuten erneut. **Die Weckzeit überprüfen:** Drücken Sie die (C) Taste einmal um die Weckzeit anzuzeigen. **Den Weckmodus deaktivieren:** Drücken Sie die (C) Taste einmal um die Weckzeit anzuzeigen. Drücken Sie noch einmal um auszuschalten. Wenn der Wecker AUS ist, verschwindet das Weckersymbol in der rechten Ecke.

Wiederholen Sie den Vorgang um wieder einzuschalten.

Helligkeitseinstellung
1. Drücken und halten Sie die (F) Taste um in den Modus der Helligkeitseinstellung zu gelangen.
2. Drücken Sie die (←) oder (→) Tasten um die Helligkeitsstufe einzustellen und drücken Sie anschließend die (F) Taste zum Bestätigen.

Weitere Optionen
Hintergrundbeleuchtung: Tippen Sie im Dunkeln auf die Oberseite um die Anzeige aufleuchten zu lassen. **Warnung bei schwachem Akku:** Wenn die Ladung des Akkus weniger als 10% beträgt, beginnt der letzte Akku-Balken an zu blinken. Schließen Sie das Gerät zum Aufladen an.

Reset-Modus: Drücken und halten Sie die (←) und (→) Tasten bis Sie einen Piepton hören um das Gerät zurückzusetzen.

SICHERHEITSHINWEISE
Alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen müssen vor dem Betrieb des Gerätes gelesen werden.
• **Anweisungen aufbewahren:** Alle Sicherheits- und Betriebsanweisungen sollten zum späteren Nachschlagen aufbewahrt werden.
• **Wasser und Feuchtigkeit:** Das Gerät darf keinem Wasser ausgesetzt werden.
• **Wärme:** Das Gerät muss von Wärmequellen wie Heizkörpern, Wärmegewächshäusern, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten ferngehalten werden.
• **Stromquellen:** Das Gerät darf nur an ein Stromnetz angeschlossen werden, das den in der Bedienungsanleitung beschriebenen oder auf dem Gerät angegebenen Anforderungen entspricht.

PRODUKT-SPEZIFIKATIONEN
Größe: 6,5 x 4,5 x 2,5 cm
Gewicht: 0,11 lb / 50 g
Material: ABS/Aluminium
Batteriekapazität: 900 mAh
Batteriespannung: 3,7 V

Ladezeit: 3 Stunden
Ladesystem: Wiederaufladbar an USB-Kabel Typ C (Kabel im Lieferumfang enthalten)
Eingang: DC 5 V
Frequenzband: 1700 - 2700 Hz

Nominale Betriebsdauer: Bis zu 6 Monate (AMU-Lautzeit kann je nach Helligkeit & Weckereinstellung, Betriebsbedingungen und Umgebungstemperatur variieren)
Internationale Garantie: 1 Jahr

PRODUKT-SPEZIFIKATIONEN
Größe: 6,5 x 4,5 x 2,5 cm
Gewicht: 0,11 lb / 50 g
Material: ABS/Aluminium
Batteriekapazität: 900 mAh
Batteriespannung: 3,7 V

Ladezeit: 3 Stunden
Ladesystem: Wiederaufladbar an USB-Kabel Typ C (Kabel im Lieferumfang enthalten)
Eingang: DC 5 V
Frequenzband: 1700 - 2700 Hz

Nominale Betriebsdauer: Bis zu 6 Monate (AMU-Lautzeit kann je nach Helligkeit & Weckereinstellung, Betriebsbedingungen und Umgebungstemperatur variieren)
Internationale Garantie: 1 Jahr

PRODUKT-SPEZIFIKATIONEN
Größe: 6,5 x 4,5 x 2,5 cm
Gewicht: 0,11 lb / 50 g
Material: ABS/Aluminium
Batteriekapazität: 900 mAh
Batteriespannung: 3,7 V

Ladezeit: 3 Stunden
Ladesystem: Wiederaufladbar an USB-Kabel Typ C (Kabel im Lieferumfang enthalten)
Eingang: DC 5 V
Frequenzband: 1700 - 2700 Hz

Nominale Betriebsdauer: Bis zu 6 Monate (AMU-Lautzeit kann je nach Helligkeit & Weckereinstellung, Betriebsbedingungen und Umgebungstemperatur variieren)
Internationale Garantie: 1 Jahr

NEDERLANDS

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar hem voor toekomstig gebruik.

IN DE DOOS 1x Minut OVERZICHT • Apparaat (A)	1x USB type C-kabel 1x Gebruikershandleiding
1. Raak het oppervlak aan om het alarm te doen sluiten (één keer tikken), het alarm te stoppen (twee keer tikken) of het display in te schakelen (één keer tikken). 2. Display 3. Toets alarminstelling 4. Toets instelling tijd • Display (B) 1. Tijd 2. Modus instelling tijd 3. Modus instelling alarm 4. Modus helderheid	5. Toets instelling helderheid 6. +/- toetsen voor instellingen voor tijd, alarm of helderheid 7. Stroom AAN/UIT-toets 8. Laadaansluiting USB type C 5. Batterij-indicator 6. Alarm AAN 7. AM/PM (12-uurs formaat)

NEDERLANDS

OPLAADINSTRUCTIES
Wij raden u aan om de batterij volledig op te laden voordat u Minut voor de eerste keer gebruikt. Het is de meegeleverde USB-kabel, type C, in de oplaadpoort aan de achterkant van het apparaat.
2. Sluit het USB-uiteinde van de kabel aan op een ingeschakelde computer of een 5V USB-stroomadapter (niet inbegrepen).
3. Een oplaad-icoon verschijnt op het LCD-display tijdens het opladen. Het duurt ongeveer 3 uur om Minut volledig op te laden.

Let op: Als de batterij bijna leeg is (apparaat is niet aangesloten op een stroombron), blijft het battery-icoon knipperen totdat het apparaat helemaal leeg is.

BEDIENING EN GEBRUIK
Belangrijke opmerking: Minut heeft een ingebouwde batterij die het mogelijk maakt te werken zonder voeding en het licht. Wanneer het apparaat niet is aangesloten op het licht, gaat het LED-display automatisch AAN wanneer u de bovenkant van het apparaat aanraakt. Het LED-achtergrondlicht brandt gedurende 5 seconden en dimt vervolgens gedurende 15 seconden voordat de stand-bystand actief wordt. Minut kan permanent worden aangesloten met een 5V USB-stroomadapter. Als de stekker in het stopcontact zit, blijft het LED-display permanent AAN.

Initiële instelling tijd
1. Houd de (C) toets 3 seconden ingedrukt om het apparaat AAN te zetten.
2. Het display tijd-formaat verschijnt. Druk op de toetsen (←) of (→) om het tijd-formaat (12h/24h) te selecteren en druk vervolgens op de (C) toets om te bevestigen.
3. Het cijfer voor UUR knippert, druk op de toetsen (←) of (→) om het UUR in te stellen en druk op de (C) toets om te bevestigen.
4. Het cijfer voor MINUTEN knippert, druk op de toetsen (←) of (→) om de MINUTEN in te stellen en druk vervolgens op de (C) toets om te bevestigen.

Nachtmodus: werkt alleen de alarmklok op de stroomvoorziening is aangesloten. Voor het in- en uitschakelen van de nachtmodus druk op één keer op (F). Als de nachtmodus ingeschakeld is, blijft het helderheidsdiagram op het scherm slaan. De alarmklok gaat van 22:00 tot 6:00 uur in de nachtmodus, zodat u comfortabeler in slaap kunt vallen en er voor een betere slaapproefing wordt gezorgd.

Normale modus
1. Houd de (C) toets gedurende 2 seconden ingedrukt om de tijdinstelmodus te openen. Het display tijd-formaat verschijnt. Druk op (←) of (→) om het tijd-formaat (12h/24h) te selecteren en druk vervolgens op de (C) toets om te bevestigen.
2. Het cijfer voor UUR knippert, druk op de toetsen (←) of (→) om het UUR in te stellen en druk op de (C) toets om te bevestigen.
3. Het cijfer voor MINUTEN knippert, druk op de toetsen (←) of (→) om de MINUTEN in te stellen en druk vervolgens op de (C) toets om te bevestigen.

Alarminstelling
1. Houd de (C) toets gedurende 2 seconden ingedrukt om de alarminstelmodus te openen. Het cijfer voor UUR knippert, druk op de toetsen (←) of (→) om het UUR in te stellen en druk op de (C) toets om te bevestigen.
2. Het cijfer voor MINUTEN knippert, druk op de toetsen (←) of (→) om de MINUTEN in te stellen en druk vervolgens op de (C) toets om te bevestigen.

Als de gebruiker deze instelling opent en er na 10 seconden geen bediening is, gaat het apparaat terug naar de tijdweergave.

Stop het alarm (C): Als het alarm rinkt, raak u de bovenkant van de Minut twee keer aan of druk u op een willekeurige knop.

Alarmvolume instellen: Op de tijdinterface drukt u lang op (←) of (→) om de instellingsinterface van het alarmvolume te openen. Druk op (←) of (→) om het volumeniveau aan te passen en druk vervolgens op de knop (C) om te bevestigen.

Slaimeren (D): Als het alarm rinkt, raakt u de bovenkant van de Minut één keer zachter aan om te slaimeren. Het alarm gaat na 6 minuten weer rinkken.

Alarmtijd checken: Druk één keer op de (C) toets om op elk moment de alarmtijd te zien. **Uitschakelen alarmmodus:** Druk één keer op de (←) toets om de alarmtijd te zien. Druk nogmaals om uit te schakelen. Als het alarm UIT staat verdwijnt het alarm-icoon in de rechterhoek. **Herhaal de procedure om weer in te schakelen.**

Instelling helderheid
1. Houd de (F) toets ingedrukt om de helderheidsinstelling te openen.
2. Druk op de toetsen (←) of (→) om het helderheidsniveau in te stellen en druk vervolgens op de (F) toets om te bevestigen.

Overige mogelijkheden
Achtergrondverlichting: Tik 's nachts op de bovenkant om het scherm te doen oplichten. **Waarschuwing bijna lege batterij:** Wanneer het batterijniveau onder 10% zakt, begint het laatste batterijpercentage te knipperen. Steek de stekker in het stopcontact om het product op te laden.

Reset-modus: Houd de toetsen (←) en (→) ingedrukt tot u een pieptoon hoort om het apparaat te resetten.

VEILIGHEIDSGEGEVINGEN
Alle veiligheids- en bedieningsaanwijzingen dienen gelezen te worden voordat het apparaat wordt gebruikt.
• **Bewaar de instructies:** De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard voor raadpleging in de toekomst.
• **Water en vocht:** Het apparaat mag niet in de buurt van water worden gebruikt.
• **Warmte:** Het apparaat moet weg van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarming, kachels of andere wärmeerzeugende geräten ferngehalten werden.
• **Stroombronnen:** Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stroomvoorziening van het type zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing of zoals aangegeven op het apparaat.

PRODUCTSPECIFICATIES
Afmetingen: 6,5 x 4,5 x 2,5 cm
Gewicht: 0,11 lb / 50 g
Material: ABS/Aluminium
Batterijvermogen: 900 mAh
Batterijspanning: 3,7 V

Ladezeit: 3 uur
Ladesysteem: Oplaadbaar op USB-kabel type C (kabel inbegrepen)
Eingang: 5 V DC
Frequentieband: 1700-2700 Hz

Normale gebruiksduur: Tot 6 maanden (de levensduur van de batterij kan variëren, afhankelijk van de helderheid en de alarminstelling, de gebruiksomstandigheden en de omgevingstemperatuur)
Internationale garantie: 1 jaar

PRODUCTSPECIFICATIES
Afmetingen: 6,5 x 4,5 x 2,5 cm
Gewicht: 0,11 lb / 50 g
Material: ABS/Aluminium
Batterijvermogen: 900 mAh
Batterijspanning: 3,7 V

Ladezeit: 3 uur
Ladesysteem: Oplaadbaar op USB-kabel type C (kabel inbegrepen)
Eingang: 5 V DC
Frequentieband: 1700-2700 Hz

Normale gebruiksduur: Tot 6 maanden (de levensduur van de batterij kan variëren, afhankelijk van de helderheid en de alarminstelling, de gebruiksomstandigheden en de omgevingstemperatuur)
Internationale garantie: 1 jaar

PRODUCTSPECIFICATIES
Afmetingen: 6,5 x 4,5 x 2,5 cm
Gewicht: 0,11 lb / 50 g
Material: ABS/Aluminium
Batterijvermogen: 900 mAh
Batterijspanning: 3,7 V

Ladezeit: 3 uur
Ladesysteem: Oplaadbaar op USB-kabel type C (kabel inbegrepen)
Eingang: 5 V DC
Frequentieband: 1700-2700 Hz

Normale gebruiksduur: Tot 6 maanden (de levensduur van de batterij kan variëren, afhankelijk van de helderheid en de alarminstelling, de gebruiksomstandigheden en de omgevingstemperatuur)
Internationale garantie: 1 jaar