

A824

2507

SEIKO WATCH CORPORATION
Copyright©2025 by SEIKO WATCH CORPORATION

SEIKO

A824

ANLEITUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für eine SEIKO Uhr entschieden haben. Damit Sie Ihre SEIKO Uhr richtig und problemlos nutzen können, lesen Sie bitte die Anleitung in diesem e-Handbuch aufmerksam durch, bevor Sie die Uhr in Gebrauch nehmen.

- * Das Geschäft, in dem Sie die Uhr erworben haben, kann Ihnen auch die Länge des Metallarmbands einstellen. Falls dies nicht möglich ist, weil Sie zum Beispiel die Uhr als Geschenk erhalten haben oder zwischenzeitlich umgezogen sind, wenden Sie sich bitte an eine SEIKO KUNDENDIENSTSTELLE. Der Service wird möglicherweise auch von anderen Geschäften gegen Gebühr angeboten. Es gibt aber auch Geschäfte, die diesen Service nicht anbieten.
- * Die vorinstallierte Batterie dient zur Überprüfung der Funktion und Leistung der Uhr. Ein Batteriewechsel wird Ihnen auch dann in Rechnung gestellt, wenn die Batterie während der Garantiezeit leer wird.
- * Sollte sich eine Folie zum Schutz vor Kratzern auf Ihrer Uhr befinden, ziehen Sie diese vor dem Gebrauch der Uhr ab. Wenn die Uhr mit der Schutzfolie verwendet wird, können sich Schmutz, Schweiß, Staub oder Feuchtigkeit unter der Folie sammeln und Rost verursachen.

INHALT

1 INFORMATIONEN ZU DIESEM PRODUKT

Wichtige Hinweise für die Benutzung	4
Produktmerkmale	9
Moduswechsel mit Drehschalter	11
Bezeichnung der Drücker	12
Moduswechsel und Funktionen der einzelnen Modi	13
Beschreibung der einzelnen Symbole	15

2 UHRZEIT-/KALENDERMODUS

Verwendung des Uhrzeit-/Kalendermodus	16
Drücker und Funktionen	16
Einstellung von Uhrzeit und Datum	18
Ein-/Ausschalten des Zeitsignals/ Drückerbetätigungstons sowie Alarntest ..	20

3 TIMER-MODUS

Verwendung des Timer-Modus	21
Bezeichnung der Drücker und ihre Funktionen	21
Einstellung der Timerzeit	22
Starten/Stoppen/Zurücksetzen des Timers	23

4 ZÄHLMODUS

Verwendung des Zählmodus	24
Bezeichnung der Drücker und ihre Funktionen	24
Verwendung eines Einzelzählers	25
Verwendung eines Doppelzählers	26

5 STOPPUHR-MODUS

Verwendung des Stoppuhr-Modus	27
Drücker und Funktionen	27
Hinweise zu den möglichen Einstellungen	28
Verwendung der Stoppuhr	29

6 DUAL TIME-MODUS

Verwendung des Dual Time-Modus	33
Bezeichnung der Drücker und ihre Funktionen	33
Einstellung der Dual Time-Funktion	34

7 ALARMMODUS

Verwendung des Modus täglicher Alarm/ einmaliger Alarm	35
Bezeichnung der Drücker und ihre Funktionen	35
Verwendung des Alarms	36
Aktivierung/Deaktivierung des Alarms	37
Stoppen des Alarms	37

8 QUALITÄTSERHALTUNG

Tägliche Pflege	38
Eigenschaften und Typ	39
Hinweise zur Batterie	40
Wasserdichtigkeit	42
Armband	43
Kundenservice	46

9 STÖRUNGSSUCHE

Störungssuche	49
System zurücksetzen (reset)	51

10 SPEZIFIKATIONEN

Technische Daten	52
------------------------	----

Wichtige Hinweise für die Benutzung

GEFAHR

Weist auf unmittelbar drohende Risiken mit schwerwiegenden Folgen wie Tod oder schwere Verletzungen hin, falls die nachstehenden Sicherheitshinweise nicht genau beachtet werden.

Bewahren Sie Uhr, Batterie und/oder Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen auf.

Achten Sie darauf, dass Säuglinge oder Kinder die Batterie oder Zubehörteile nicht versehentlich verschlucken.
Falls ein Säugling oder ein Kind die Batterie oder Zubehörteile verschluckt oder Sie den Verdacht haben, dass diese verschluckt wurden, suchen Sie sofort einen Arzt auf, da dies ernsthafte gesundheitliche Folgen haben kann. Das Verschlucken der Batterie und/oder von Zubehörteilen kann zu Verätzungen führen oder die Schleimhäute angreifen, was schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben kann.

ACHTUNG

Hinweis auf das Risiko ernsthafter Folgen wie zum Beispiel Verletzungen, sofern die folgenden Sicherheitshinweise nicht genau eingehalten werden.

Tragen Sie die Uhr in den folgenden Fällen nicht weiter:

- Wenn das Gehäuse oder das Armband durch Korrosion oder ähnliches scharfe Kanten bekommen hat.
- Wenn die Stifte aus dem Armband heraus schauen.
- * Wenden Sie sich bitte umgehend an das Geschäft, in dem Sie die Uhr erworben haben, oder an eine SEIKO KUNDENDIENSTSTELLE.

Nehmen Sie die Batterie nicht aus der Uhr.

- * Der Austausch der Batterie erfordert professionelle Kenntnisse und Fertigkeiten. Bitte wenden Sie sich zum Austausch der Batterie an das Fachgeschäft, in dem die Uhr erworben wurde.
Laden Sie die Batterie nicht auf. Dadurch kann es zu einer Überhitzung, einem Platzen oder einer Entzündung der Batterie kommen.

⚠ BEACHTEN SIE

Hinweis auf das Risiko leichter Verletzungen oder Sachschäden, sofern die folgenden Sicherheitshinweise nicht genau eingehalten werden.

Vermeiden Sie, die Uhr an folgenden Orten zu tragen oder aufzubewahren.

- Orte mit Dämpfen von leicht verdunstenden Substanzen (Kosmetika wie Nagellackentferner, Insektenmittel, Verdünnungsmittel usw.)
- Orte, an denen die Temperatur für längere Zeit unter 5 °C fällt oder über 35 °C steigt
- Orte mit starkem Magnetismus oder statischer Elektrizität
- Orte mit starken Vibrationen
- Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit
- Staubige Orte

* Eine leere Batterie darf nicht über längere Zeit im Batteriefach der Uhr bleiben, da dies zu einem Auslaufen der Batterie führen kann.

Sollten Sie allergische Reaktionen oder Hautirritationen bemerken:

Legen Sie die Uhr sofort ab und wenden Sie sich an einen Spezialisten wie beispielsweise einen Hautarzt oder Allergologen.

Weitere Warnhinweise

- Zum Anpassen der Länge von Metallarmbändern sind spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich. Wenden Sie sich in diesem Fall an das Geschäft, in dem die Uhr gekauft wurde. Wenn Sie versuchen, das Metallarmband anzupassen, können Sie sich an der Hand oder an den Fingern verletzen, oder Teile des Armbandes können verloren gehen.
- Nehmen Sie die Uhr nicht auseinander und nehmen Sie keine Änderungen daran vor.
- Beachten Sie bei der Entsorgung des Uhrengehäuses und der alten Batterie die Anweisungen der örtlichen Behörden.
- Bewahren Sie die Uhr außerhalb der Reichweite von Kindern und Säuglingen auf. Seien Sie besonders vorsichtig, um das Risiko einer Verletzung oder eines allergischen Ausschlags oder Juckreizes zu vermeiden, der durch die Berührung der Uhr verursacht werden kann.
- Bei Taschen- und Anhängeruhren kann die Uhrenkette Ihre Kleidung beschädigen oder zu Verletzungen an Hand, Hals oder anderen Körperteilen führen.

⚠ ACHTUNG**Verwenden Sie die Uhr nicht zum Sport- oder Sättigungstauchen.**

Die verschiedenen strengen Prüfungen der Wasserdichtigkeit unter simulierten harten Umweltbedingungen, die für Uhren zum Sporttauchen und Sättigungstauchen üblich sind, wurden für wasserdichte Uhren mit einer BAR (Barometerdruck)-Anzeige nicht ausgeführt. Verwenden Sie zum Tauchen bitte speziell für das Tauchen entwickelte Uhren.

⚠ BEACHTEN SIE**Lassen Sie Wasser nicht direkt aus dem Wasserhahn auf die Uhr laufen.**

Der Druck des Leitungswassers ist hoch genug, um die Wasserdichtigkeit einer für den täglichen Gebrauch bestimmten Uhr zu beeinträchtigen.

⚠ BEACHTEN SIE**Betätigen Sie keine Drücker, wenn die Uhr nass ist.**

Dadurch könnte Wasser in die Uhr eindringen.

* Falls das Uhrglas innen mit Kondenswasser beschlagen ist oder im Inneren der Uhr längere Zeit Wassertröpfchen vorkommen, ist die Uhr nicht mehr vollständig wasserdicht. Wenden Sie sich umgehend an das Geschäft, in dem die Uhr gekauft wurde oder an eine SEIKO KUNDENDIENSTSTELLE, die auf dem GARANTIEZERTIFIKAT oder auf unserer Website erwähnt wird.

**Vermeiden Sie es, Feuchtigkeit, Schmutz oder Schweiß längere Zeit auf der Uhr zu lassen.**

Beachten Sie, dass eine wasserdichte Uhr ihre Wasserdichtigkeit durch Beschädigung des Klebstoffs am Glas oder der Dichtung oder durch Bildung von Rost auf Edelstahl verlieren kann.

**Tragen Sie die Uhr nicht beim Baden oder in der Sauna.**

Dampf, Seife und einige Bestandteile des Wassers von Thermalbädern können zu einem vorzeitigen Verlust der Wasserdichtigkeit der Uhr führen.

Produktmerkmale


- **Moduswechsel mit drehescheiter**..... Der Moduswechsel erfolgt ganz einfach durch Drehen der drehbaren Lünette.
- **Uhrzeit-/Kalenderfunktion**... Der Kalender ist vollautomatisch mit Datumsanzeige vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2074. Die Uhr kann zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format umgeschaltet werden.
- **Timerfunktion**..... Der Timer kann in 1-Minuten-Schritten auf bis zu 100 Minuten eingestellt werden.
- **Zählfunktion**..... Jede Drückerbetätigung führt zu einer Zählung. Der Einzelzähler kann bis auf 9999 zählen und der Doppelzähler bis auf 99 (zwei Stellen) – mit einer Anzeige links und rechts.
- **Stoppuhrfunktion**..... Die Stoppuhr kann bis zu 99 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden in 1/100 Sekunden-Schritten messen (nach 60 Minuten in 1-Sekunden-Schritten). Auch eine Zwischenzeitmessung ist möglich.

- **Dual Time-Anzeige**..... Zusätzlich zur Hauptzeitanzeige kann gleichzeitig auch die Zeit in einer anderen Region angezeigt werden.
- **Alarmfunktion**..... Es gibt zwei Arten von Alarmen: Ein täglicher Alarm, der jeden Tag zur festgelegten Uhrzeit ertönt, und ein einmaliger Alarm, der nur einmal zur eingestellten Uhrzeit ertönt.
- **Interne Beleuchtungsfunktion (LED)**..... Wenn Sie im Uhrzeit-/Kalendermodus den Drücker ⑥ betätigen, wird das Licht 2 Sekunden lang eingeschaltet.
- **Warnfunktion für Batterieentladung**..... Wenn die Batterie der Uhr fast entladen ist, leuchtet das Warnsymbol für Batterieentladung, um darauf hinzuweisen, dass die Batterie ersetzt werden muss.

Moduswechsel mit Drehschalter

Zur Modusänderung drehen Sie die drehbare Lünette und richten die Modusbezeichnung auf der drehbaren Lünette auf das Modusanzeigesymbol (▲) auf der festen Lünette aus.

- Die drehbare Lünette lässt sich im und gegen den Uhrzeigersinn drehen.

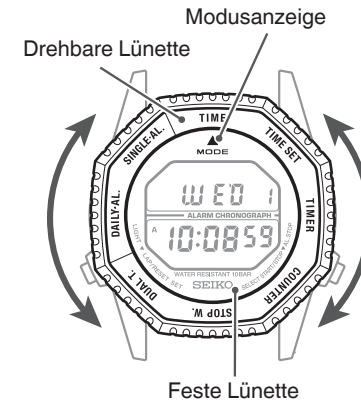

⚠ BEACHTEN SIE

Wenn Sand oder Schmutz in den Spalt zwischen drehbarer Lünette und Uhrehäuser gerät, lässt sich die drehbare Lünette möglicherweise nicht mehr problemlos drehen. Sollte die Uhr mit derartigen Verunreinigungen behaftet sein, reinigen Sie sie gründlich in einem Behälter mit Leitungswasser.

Bezeichnung der Drücker


Die Drücker sind wie folgt zugewiesen: Drücker ① befindet sich weiter unten auf der rechten Seite und Drücker ② weiter unten auf der linken Seite.



* Die Markierungen an den Lünetten und das Design der Uhr können je nach Modell unterschiedlich sein.

Moduswechsel und Funktionen der einzelnen Modi

Zur Modusänderung drehen Sie die drehbare Lünette, bis die Modusbezeichnung auf das Modusanzeigesymbol (▲) ausgerichtet ist.

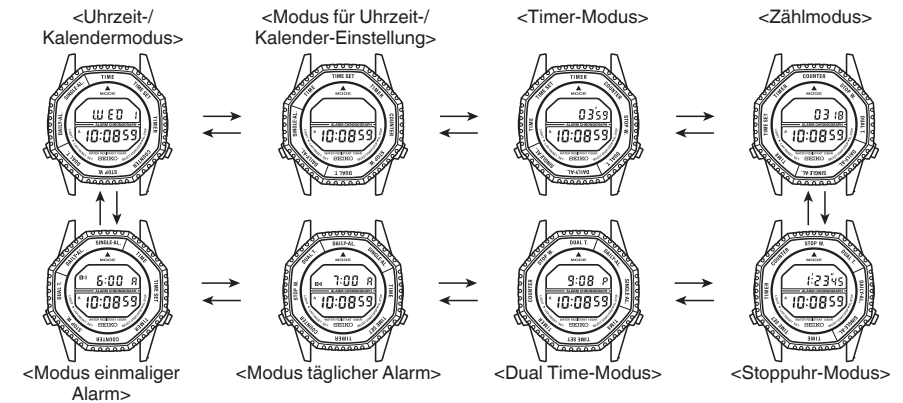

- Wenn Sie im Uhrzeit-/Kalendermodus den Drücker ② betätigen, wird das Licht 2 Sekunden lang eingeschaltet.

	Anzeige auf der drehbaren Lünette	Funktionen	Bezugsseite
Uhrzeit-/Kalendermodus	TIME	- Anzeige von Uhrzeit, Datum und Wochentag - Ein-/Ausschalten des stündlichen Zeitsignals/Drückerbetätigungstons sowie Alarmtest	S. 16
Modus für Uhrzeit-/Kalender-Einstellung	TIME SET	- Einstellung von Uhrzeit und Datum - Einstellungsbereich für den Kalender: 2025 bis 2074	S. 16
Timer-Modus	TIMER	Countdown-Einstellung bis zu 100 Minuten in 1-Minuten-Schritten	S. 21
Zählmodus	COUNTER	- Ermöglicht eine Zählung mit jeder Drückerbetätigung - Der Einzelzähler kann bis auf 9999 zählen - Der Doppelzähler umfasst 2 Stellen auf jeder Seite und kann jeweils bis auf 99 zählen	S. 24
Stoppuhr-Modus	STOP W.	- Misst bis zu 99 Stunden – 59 Minuten und 59 Sekunden in 1/100-Sekunden-Schritten und dann ab 60 Minuten in 1-Sekunden-Schritten. - Ermöglicht auch Zwischenzeitmessungen	S. 27
Dual Time-Modus	DUAL T.	Neben der Hauptzeitanzeige kann gleichzeitig auch die Zeit in einer anderen Region angezeigt werden	S. 33
Modus täglicher Alarm	DAILY AL.	- Ertönt jeden Tag zur festgelegten Uhrzeit. - Kann je nach Wunsch aktiviert/deaktiviert werden.	S. 35
Modus einmaliger Alarm	SINGLE AL.	- Einmaliger Alarm, der nur einmal zur eingestellten Uhrzeit ertönt - Kann je nach Wunsch aktiviert/deaktiviert werden.	S. 35

Beschreibung der einzelnen Symbole


- A** [A-Symbol] : Erscheint, wenn die aktuelle Uhrzeit im 12-Stunden-Format angezeigt wird.
P [P-Symbol] : Erscheint, wenn die aktuelle Uhrzeit im 24-Stunden-Format angezeigt wird.
24H [24-Stunden-Symbol] : Erscheint, wenn eine Zwischenzeit im Stoppuhr-Modus angezeigt wird.
LAP [Zwischenzeit-Symbol] : Erscheint, wenn der Timer im Timer-Modus angehalten wird.
STOP [Stopp-Symbol] : Erscheint, wenn die Messung im Stoppuhr-Modus gestoppt wird.
[Symbol für täglichen Alarm] : Erscheint, wenn der tägliche Alarm EINGESCHALTET wurde.
[Symbol für einmaligen Alarm] : Erscheint, wenn ein einmaliger Alarm EINGESCHALTET wurde.
[Symbol für stündliches Zeitsignal] : Erscheint bei AKTIVIERTEM Zeitsignal/Drückerbetätigungston. Bei AKTIVIERTEM Zeitsignal/Drückerbetätigungston wird die Uhrzeit jede Stunde verkündet.
[Warnsymbol für Batterieentladung] : Wenn die Batterie der Uhr fast entladen ist, leuchtet das Warnsymbol für Batterieentladung, um darauf hinzuweisen, dass die Batterie ersetzt werden muss.

Verwendung des Uhrzeit-/Kalendermodus

■ Drücker und Funktionen

● Uhrzeit-/Kalendermodus


Drehen Sie die drehbare Lünette und richten Sie „TIME“ auf das Modusanzeigesymbol (▲) aus, um in den Uhrzeit-/Kalendermodus zu schalten. Die obere Reihe zeigt den „Wochentag“ und den „Tag“ an und die untere Reihe die „aktuelle Uhrzeit“.

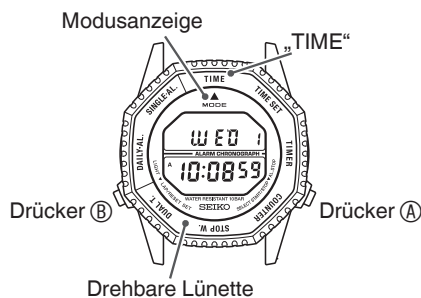

- Drücker (A) : Keine Auswirkung
 Drücker (B) : Schaltet die Beleuchtung ein
 Gleichzeitige Betätigung von Drücker (A) und (B) : Aktiviert/deaktiviert das stündliche Zeitsignal/den Drückerbetätigungston und testet den Alarmton


● Modus für Uhrzeit-/Kalender-Einstellung

Drehen Sie die drehbare Lünette und richten Sie „TIME SET“ auf das Modusanzeigesymbol (▲) aus, um in den Modus für Uhrzeit-/Kalender-Einstellung zu schalten. Nach der Aktivierung des Modus zur Uhrzeit-/Kalender-Einstellung blinkt die „Sekunden“-Anzeige.

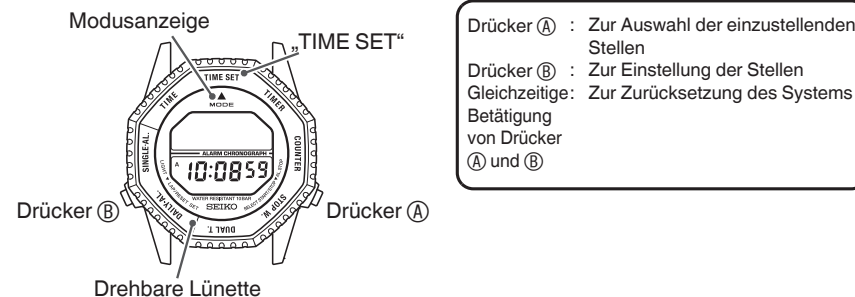


■ Einstellung von Uhrzeit und Datum

1. Drehen Sie die drehbare Lünette, bis „TIME SET“ auf das Modusanzeigesymbol (▲) ausgerichtet ist. „Wochentag“ und „Tag“ werden ausgeblendet und die „Sekunden“-Anzeige blinkt.
2. Betätigen Sie den Drücker (B) entsprechend dem Zeitsignal. Die Sekunden-Anzeige wird auf „00“ zurückgesetzt.
 - * Wenn der Drücker (B) betätigt wird, während die Sekundenanzeige zwischen 30 und 59 liegt, wird eine Minute hinzugefügt und die Sekunden werden auf „00“ zurückgesetzt.
 - * Der telefonische Zeitsignaldienst ist hilfreich, um den Sekundenzeiger exakt einzustellen.
3. Betätigen Sie den Drücker (A), um die nachstehende Reihenfolge zu durchlaufen und die gewünschte Position (blinkend angezeigt).

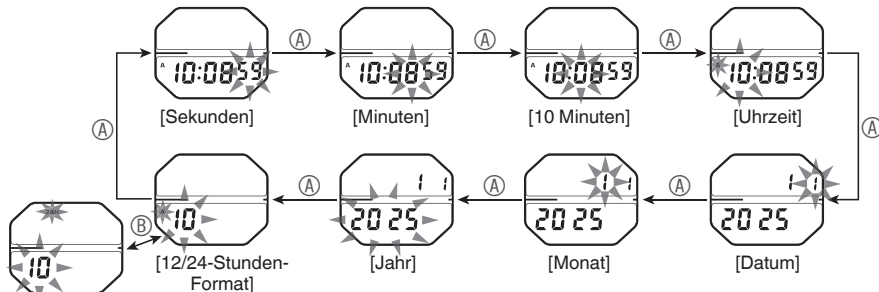

* Nach der Einstellung von Jahr, Monat und Datum wird der Wochentag automatisch eingestellt.

4. Nachdem Sie den gewünschten Standort durch Betätigen des Drückers (A) ausgewählt haben, wird mit jeder weiteren Betätigung von Drücker (B) die blinkende Zahl um eins erhöht.
 - * Beim Einstellen des 12- oder 24-Stunden-Formats wird mit jeder Betätigung des Drückers (B) zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format gewechselt.

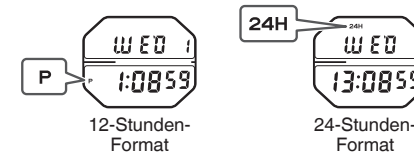

5. Nach der „Uhrzeit-/Kalender-Einstellung“ drehen Sie die drehbare Lünette und richten Sie „TIME“ auf das Modusanzeigesymbol (▲) aus, um zurück zur Uhrzeit-/Kalender-Anzeige zu wechseln.

* Der Kalender verfügt über eine vollautomatische Kalenderfunktion. Da der Wochentag, Tag, Monat und das Jahr von 2025 bis 2074 im automatischen Kalender programmiert sind, müssen diese Werte nicht manuell eingestellt werden, auch nicht bei Schaltjahren oder geraden oder ungeraden Monaten.

* Der Wechsel zwischen dem 12- und 24-Stunden-Format schaltet auch die Alarmzeit- und Dual Time-Anzeige um.

■ Ein-/Ausschalten des Zeitsignals/ Drückerbetätigungstons sowie Alarmtest

In der „Uhrzeit-/Kalender-Anzeige“ ist durch gleichzeitige Betätigung des Drückers (A) und (B) eine Aktivierung bzw. Deaktivierung des Zeitsignals/ Drückerbetätigungstons möglich. Wenn die Funktion aktiviert ist, erscheint das Zeitsignalsymbol (▲). Gleichzeitig ertönt der Alarm und kann getestet werden.




* Während das Zeitsignal und der Drückerbetätigungston aktiviert sind, erscheint das Symbol für stündliches Zeitsignal (▲) in jedem Modus.

Verwendung des Timer-Modus

Der Timer zählt die eingestellte Zeit in 1-Sekunden-Schritten herunter. Er kann in 1-Minuten-Schritten auf bis zu 100 Minuten eingestellt werden.

■ Bezeichnung der Drücker und ihre Funktionen

Drehen Sie die drehbare Lünette und richten Sie „TIMER“ auf das Modusanzeigesymbol (▲) aus, um in den Timer-Modus zu schalten. Die obere Reihe zeigt die „Timerzeit“ an und die untere Reihe die „aktuelle Uhrzeit“.

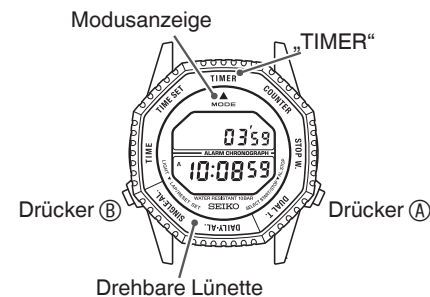


Drücker (A) : Start/Stopp
Drücker (B) : Zur Einstellung der Countdown-Zeit

■ Einstellung der Timerzeit


Zum Beispiel: Einstellung der Countdown-Zeit auf „20 Minuten“:

1. Prüfen Sie, ob die Timer-Anzeige „00' 00“ angibt.
* Wenn der Timer angehalten wurde (STOP wird angezeigt), können Sie den Timer durch Betätigung des Drückers (B) zurücksetzen.
2. Drücken Sie den Drücker (B), um die Timerzeit einzustellen.
Bei jeder Betätigung des Drückers (B) wird die Timerzeit um 1 Minute erhöht.
* Halten Sie den Drücker (B) gedrückt, um die Zeit schnell zu erhöhen.



■ Starten/Stoppen/Zurücksetzen des Timers

1. Nach Einstellung der Timerzeit betätigen Sie den Drücker (A), um den Timer zu starten.
* Während der Messung können Sie den Drücker (A) betätigen, um zwischen Anhalten und Fortsetzen zu wechseln.
2. Wenn der Timer abläuft, ertönt 3 Sekunden lang ein Alarm.

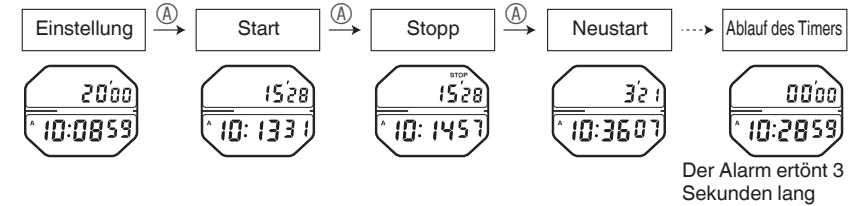


* Wenn Sie den Drücker (B) betätigen, während der Timer angehalten wurde, wird die Timerfunktion beendet und die Timerzeit zurückgesetzt.

Verwendung des Zählmodus

■ Bezeichnung der Drücker und ihre Funktionen

Drehen Sie die drehbare Lünette und richten Sie „COUNTER“ auf das Modusanzeigesymbol (▲) aus, um in den Zählmodus zu schalten. Die obere Reihe zeigt den „Zähler“ an und die untere Reihe die „aktuelle Uhrzeit“.

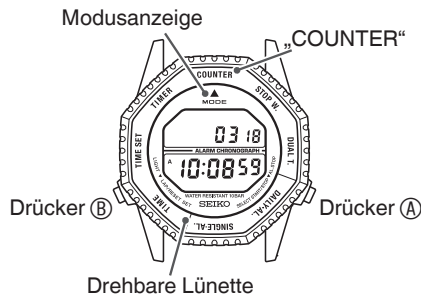

Drücker (A) : Zählung
Drücker (B) : Zählung (bei Doppelzähler)
Gleichzeitige: Setzt den Zähler zurück
Betätigung der Drücker (A) und (B)

■ Verwendung eines Einzelzählers

1. Prüfen Sie, ob die Zähler-Anzeige „00 00“ angibt.
* Sollte dies nicht der Fall sein, betätigen Sie die Drücker (A) und (B) gleichzeitig, um den Zähler zurückzusetzen.
2. Betätigen Sie zur Zählung nur den Drücker (A).
* Der Zähler kann „bis“ 9999 zählen.

Betätigen Sie zur Zählung den Drücker (A)



⚠ BEACHTEN SIE

Betätigen Sie den Drücker (B), bevor der Zählwert 100 überschreitet, um zum Doppelzähler zu wechseln.


■ Verwendung eines Doppelzählers

- Prüfen Sie, ob die Zähler-Anzeige „00 00“ angibt.
* Sollte dies nicht der Fall sein, betätigen Sie die Drücker (A) und (B) gleichzeitig, um den Zähler zurückzusetzen.
- Betätigen Sie den Drücker (A) oder den Drücker (B), um die Zählfunktion auf der entsprechenden Seite zu aktivieren.
* Jeder Zähler kann „bis“ 99 zählen.



■ Hinweise zu den möglichen Einstellungen

Die Stoppuhr erfasst die ersten 60 Minuten in 1/100-Sekunden-Schritten und anschließend in 1-Sekunden-Schritten. Bitte beachten Sie die Symbole zur Angabe der Maßeinheiten. Bitte beachten Sie, dass die Zeit während der Messung in 1/100-Sekunden-Schritten im Format [0' 00" 00] und während der Messung in 1-Sekunden-Schritten im Format [0 : 00' 00] angezeigt wird.

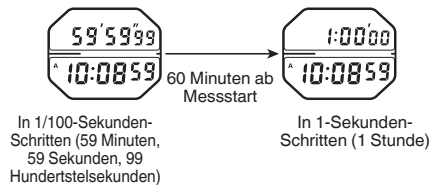


Verwendung des Stoppuhr-Modus

Die Stoppuhr misst bis zu 99 Stunden – 59 Minuten und 59 Sekunden in 1/100-Sekunden-Schritten und ab 60 Minuten in 1-Sekunden-Schritten. Auch eine Zwischenzeitmessung ist möglich.

■ Drücker und Funktionen

Drehen Sie die drehbare Lünette und richten Sie „STOP W.“ auf das Modusanzeigesymbol (▲) aus, um in den Stoppuhr-Modus zu schalten. Die obere Reihe zeigt die „Stoppuhr“ an und die untere Reihe die „aktuelle Uhrzeit“.

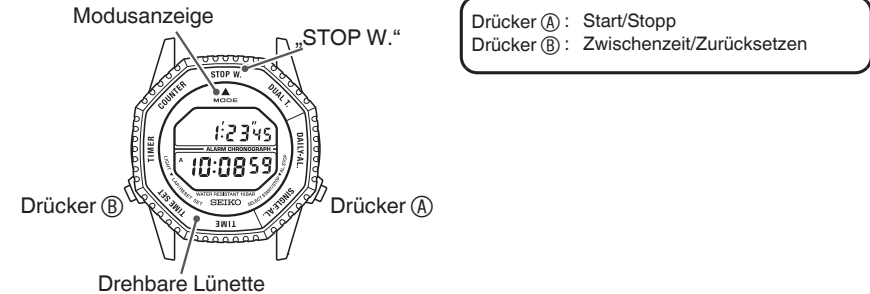


■ Verwendung der Stoppuhr

Prüfen Sie vor der Messung, dass die Stoppuhr-Anzeige auf „0' 00" 00“ eingestellt ist.

* Wenn die Stoppuhr angehalten wurde (STOP wird angezeigt), können Sie die Stoppuhr durch Betätigung des Drückers (B) zurücksetzen.

● Normale Messung


Zum Beispiel: 100-Meter-Lauf

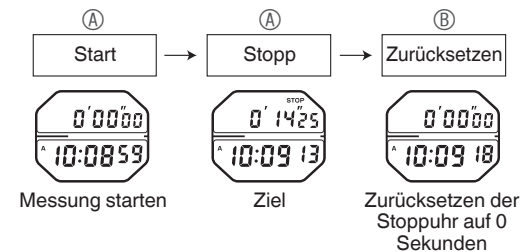

Wenn die gemessene Zeit 99 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden erreicht, wird die Stoppuhr automatisch gestoppt (automatische Stoppfunktion). Betätigen Sie den Drücker (B), um die Stoppuhr zurückzusetzen.

● Messung der kumulierten verstrichenen Zeit

Zum Beispiel: Messung der Zeit eines Fußballspiels

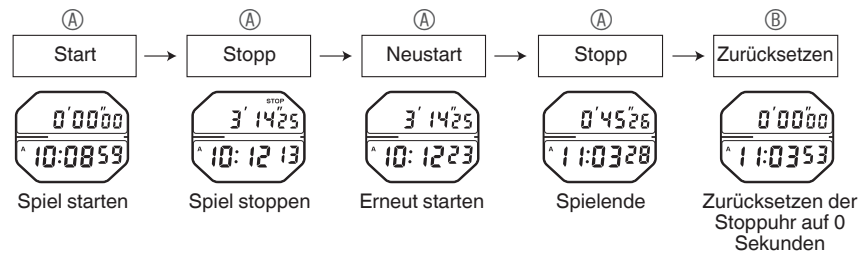


* Während der Messung können Sie den Drücker (A) betätigen, um zwischen Anhalten und Fortsetzen zu wechseln.

● Zwischenzeitmessung

Zum Beispiel: 5.000-Meter-Lauf


* „Zwischenzeit“ ist die Zeit, die vom Beginn einer Aktivität bis zu einer bestimmten Etappe verstrichen ist.

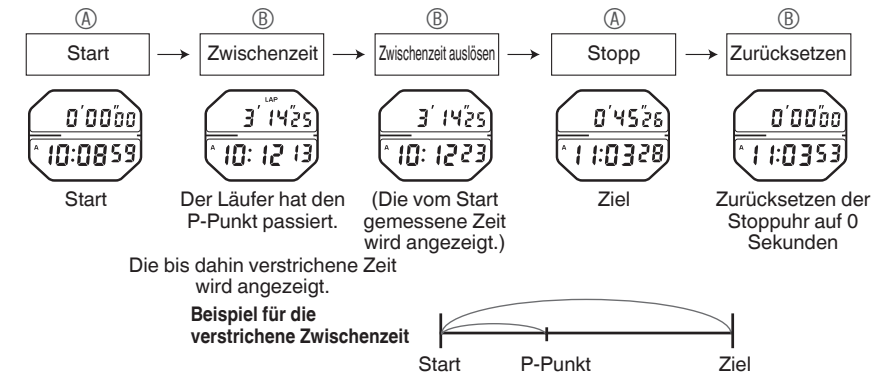

* Während der Messung können Sie den Drücker (A) betätigen, um zwischen einer Zwischenzeitmessung und einer Zurücksetzung der Zwischenzeit zu wechseln.

* Während der Zwischenzeitanzeige wird das Symbol **LAP** angezeigt.

● Zeitmessung für zwei Personen

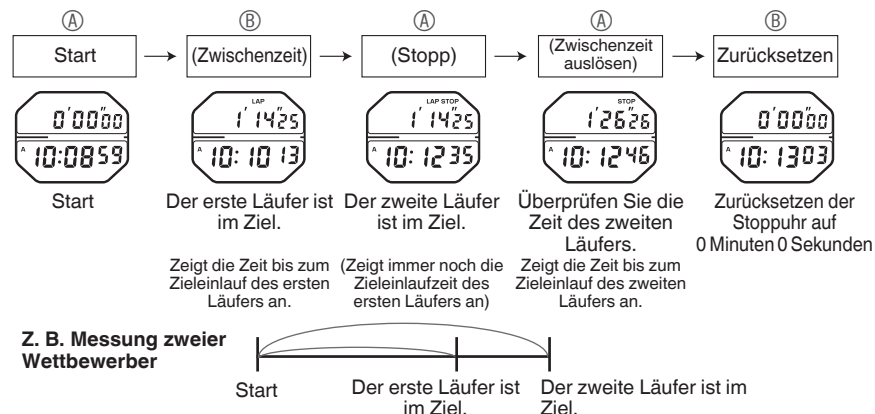


Verwendung des Dual Time-Modus

Mit der Dual Time-Funktion können Sie eine von der Hauptzeit abweichende Ortszeit anzeigen, wenn Sie auf Reisen oder geschäftlich im Ausland sind. Dies ist bei Fernreisen von Vorteil.

■ Bezeichnung der Drücker und ihre Funktionen

Drehen Sie die drehbare Lünette und richten Sie „DUAL T.“ auf das Modusanzeigesymbol (▲) aus, um in den Dual Time-Modus zu schalten. Die obere Reihe zeigt die „Dual Time“ an und die untere Reihe die „aktuelle Uhrzeit“.

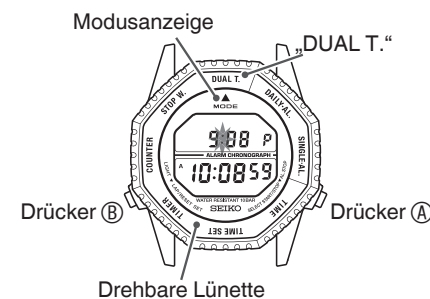


- Drücker (A) : Zur Auswahl der einzustellenden Stellen
- Drücker (B) : Zur Einstellung der Stellen

* Im Dual Time-Modus blinkt der obere „:“ (Doppelpunkt).

■ Einstellung der Dual Time-Funktion

1. Betätigen Sie den Drücker (A), um die nachstehende Reihenfolge zu durchlaufen und die gewünschte Position (blinkend angezeigt).


* Wenn die „Uhrzeit-/Kalender-Anzeige“ auf das 12-Stunden-Format eingestellt ist, werden die „Stunden“ und „A“ (AM/morgens) oder „P“ (PM/mittags) blinkend angezeigt. Wenn das 24-Stunden-Format eingestellt ist, werden nur die „Stunden“ blinkend angezeigt.

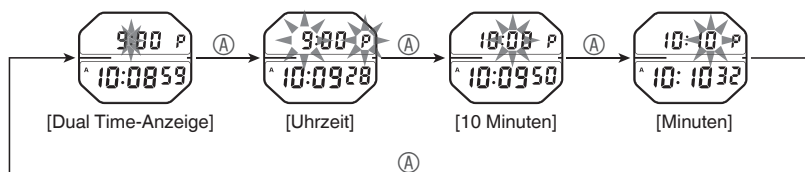

2. Nachdem Sie den gewünschten Standort durch Betätigen des Drückers (A) ausgewählt haben, wird mit jeder weiteren Betätigung von Drücker (B) die blinkende Zahl um eins erhöht.
3. Betätigen Sie den Drücker (A), um zur „Dual Time-Anzeige“ zurückzukehren.
* Wenn die blinkende Anzeige 15 Sekunden lang nicht anders eingestellt wird, hört sie automatisch auf zu blinken und kehrt zur „Dual Time-Anzeige“ zurück.

■ Verwendung des Alarms

1. Drehen Sie die drehbare Lünette, bis „DAILY AL.“ oder „SINGLE AL.“ auf das Modusanzeigesymbol (▲) ausgerichtet ist.
2. Betätigen Sie den Drücker (A), um die nachstehende Reihenfolge zu durchlaufen und die gewünschte Position (blinkend angezeigt).
* Wenn die „Uhrzeit-/Kalender-Anzeige“ auf das 12-Stunden-Format eingestellt ist, werden die „Stunden“ und „A“ (AM/morgens) oder „P“ (PM/mittags) blinkend angezeigt. Wenn das 24-Stunden-Format eingestellt ist, werden nur die „Stunden“ blinkend angezeigt.

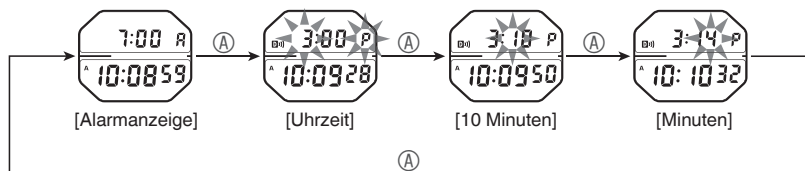

3. Nachdem Sie den gewünschten Standort durch Betätigen des Drückers (A) ausgewählt haben, wird mit jeder weiteren Betätigung von Drücker (B) die blinkende Zahl um eins erhöht.
4. Betätigen Sie den Drücker (A), um zur Alarmanzeige zurückzukehren.
* Wenn die blinkende Anzeige 15 Sekunden lang nicht anders eingestellt wird, hört sie automatisch auf zu blinken und kehrt zur „Alarmanzeige“ zurück.
* Im „Alarmanzeige“-Modus wird automatisch ein Alarm eingestellt, und ein Alarmsymbol (D) oder (S) wird angezeigt.

Verwendung des Modus täglicher Alarm/einmaliger Alarm

Es gibt zwei Arten von Alarmen: Ein täglicher Alarm, der jeden Tag zur festgelegten Uhrzeit ertönt, und ein einmaliger Alarm, der nur einmal zur eingestellten Uhrzeit ertönt. Sie können Alarme ein- und ausschalten.

■ Bezeichnung der Drücker und ihre Funktionen

Drehen Sie die drehbare Lünette und richten Sie „DAILY AL.“ oder „SINGLE AL.“ auf das Modusanzeigesymbol (▲) aus, um in den Alarmmodus zu schalten. Die obere Reihe zeigt die „Alarmzeit“ an und die untere Reihe die „aktuelle Uhrzeit“.



Drücker (A) : Zur Auswahl der einzustellenden Stellen
Drücker (B) : Zur Einstellung der Stellen
Zur Aktivierung/Deaktivierung des Alarms


* Wenn ein Alarm eingestellt wurde, wird das Alarmsymbol (D) oder (S) angezeigt.

■ Aktivierung/Deaktivierung des Alarms

Der Alarm kann im „Alarmanzeige“-Modus durch Betätigung des Drückers (B) ein- bzw. ausgeschaltet werden.

* Bei eingestelltem Alarm erscheint das Alarmsymbol (D) oder (S).

* Wenn ein Alarm eingestellt wurde, wird das Alarmsymbol (D) oder (S) in allen Modi angezeigt.

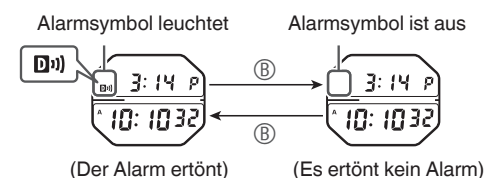

■ Stoppen des Alarms

Zur eingestellten Uhrzeit ertönt der Alarm 20 Sekunden lang.

Zum manuellen Stoppen des Alarmtons betätigen Sie einen beliebigen Drücker, oder drehen Sie die drehbare Lünette, um auf einen anderen Modus zu wechseln.

* Bei einem einmaligen Alarm erlischt das Alarmsymbol (S), wenn der Alarm nicht mehr ertönt.

Wenn der Alarm zur gleichen Zeit ertönen soll, betätigen Sie den Drücker (B) im Modus für den einmaligen Alarm, um den Alarm einzustellen.

Tägliche Pflege

● Die Uhr benötigt gute tägliche Pflege

- Entfernen Sie Feuchtigkeit, Schweiß oder Schmutz mit einem weichen Tuch.
- Hatte die Uhr Kontakt mit Meerwasser, reinigen Sie sie anschließend mit sauberem Süßwasser und trocknen Sie sie gründlich ab.
- Lassen Sie Wasser nicht direkt aus dem Wasserhahn auf die Uhr laufen. Befüllen Sie eine Schüssel mit Wasser und tauchen Sie die Uhr dann zum Waschen in das Wasser ein.
- * Waschen Sie bitte keine Uhr mit Wasser, die als „nicht wasserdicht“ oder „wasserdicht für den täglichen Gebrauch“ bezeichnet ist.
- „Eigenschaften und Typ“ → S. 39
- „Wasserdichtigkeit“ → S. 42

● Betätigen Sie gelegentlich den Drücker

- Betätigen Sie gelegentlich den Drücker, um die Korrosion des Knopfes zu vermeiden.

Hinweise zur Batterie

■ Hinweise zur Batterie

● Nutzungsdauer der Batterie

Diese Uhr läuft ungefähr 3 Jahre, wenn eine neue normale Batterie eingesetzt wird.

* Die Nutzungsdauer der Batterie basiert jedoch auf den folgenden Bedingungen: täglich 2 Sekunden Beleuchtung, 1 Stunde Stoppuhrmessung pro Tag und 20 Sekunden Alarmanutzung pro Tag. Wenn die Funktionen der Uhr häufiger genutzt werden, kann die Batterie früher leer sein.

● Überwachungs-batterie

Bei der Batterie in Ihrer Uhr handelt es sich um eine Überwachungs-batterie, die im Werk eingesetzt wird, um Funktion und Leistung der Uhr zu überprüfen.

Die tatsächliche Nutzungsdauer der Batterie kann nach dem Erhalt der Uhr kürzer ausfallen als der angegebene Zeitraum.

Eigenschaften und Typ

Auf der Rückseite des Gehäuses sind das Kaliber und die Eigenschaften Ihrer Uhr angegeben.



● Wasserdichtigkeit

Siehe S. 42.

● Gehäusenummer

Die Nummer zum Identifizieren Ihres Uhrentyps.

* Die obige Abbildung dient als Beispiel und kann von Ihrer Uhr abweichen.

● Auswechseln der Batterie

- Lassen Sie den Batteriewechsel stets von dem Fachgeschäft durchführen, in dem die Uhr gekauft wurde. Und achten Sie darauf, dass eine Original-SEIKO-Batterie verwendet wird.
 - Wenn die alte Batterie über längere Zeit in der Uhr gelassen wird, kann es durch ein Auslaufen der Batterie oder ähnliche Ursachen zu Fehlfunktionen kommen. Lassen Sie die Batterie so schnell wie möglich durch eine neue ersetzen.
 - Der Batteriewechsel erfolgt auf eigene Kosten, auch wenn die Batterie während der Garantiezeit leer wird.
 - Sobald der Gehäuseboden für den Batteriewechsel oder aus anderen Gründen geöffnet wird, kann es sein, dass die Uhr danach nicht mehr die ursprünglich vorgesehene Wasserdichtigkeit aufweist. Lassen Sie bei einem Batteriewechsel auch die Wasserdichtigkeit der Uhr prüfen.
- Falls Ihre Uhr eine Wasserdichtigkeit von 10 bar oder mehr aufweist, stellen Sie sicher, dass nach jedem Batteriewechsel ein Wasserdichtigkeitstest durchgeführt wird.
- Bitte beachten Sie, dass die Überprüfung der Wasserdichtigkeit Ihrer Uhr mehrere Tage in Anspruch nehmen kann. Erkundigen Sie sich daher bei der Anfrage nach der benötigten Dauer.

■ Anzeige für erforderlichen Batteriewechsel

Die Uhr ist mit einer Anzeige ausgestattet, die angibt, wann die Batterie ersetzt werden muss.

* Wenn das Warnsymbol für Batterieentladung aufleuchtet, ist es möglich, dass die Uhr innerhalb von 2 bis 3 Tagen stoppt. Bitte lassen Sie die Batterie so schnell wie möglich in dem Fachgeschäft, in dem die Uhr gekauft wurde, austauschen.

Wasserdichtigkeit

Vor dem Gebrauch siehe bitte nachstehende Tabelle für die Beschreibung der Wasserdichtigkeit Ihrer Uhr. (Siehe bitte S. 39)

Angabe auf der Gehäuserückseite	Wasserdichtigkeit	Hinweise für die Benutzung	
Keine Angabe	Nicht wasserdicht	Wasser- oder Schweißtropfen vermeiden	
WATER RESISTANT	Wasserdicht für alltägliche Anwendungen	Die Uhr hält zufälligem Kontakt mit Wasser beim alltäglichen Gebrauch stand.	⚠ ACHTUNG Bitte tragen Sie sie nicht beim Schwimmen.
WATER RESISTANT 5 BAR	Wasserdicht für den täglichen Gebrauch bis zu einem Druck von 5 bar	Die Uhr ist für Sportarten wie Schwimmen geeignet.	
WATER RESISTANT 10(20)BAR	Wasserdicht für den täglichen Gebrauch bis zu einem Druck von 10 (20) bar	Die Uhr ist zum Tauchen ohne Atemgerät geeignet.	

● Lederarmband

- Lederarmbänder sind anfällig für Verfärbung und Verschleiß durch Feuchtigkeit, Schweiß und direkte Sonneneinstrahlung.
- Wischen Sie Feuchtigkeit und Schweiß so bald als möglich vorsichtig mit einem trockenen Tuch ab.
- Setzen Sie die Uhr nicht für längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Wenn Sie eine Uhr mit einem hellen Lederarmband tragen, beachten Sie bitte, dass sich darauf Schmutz besonders schnell zeigt.
- Tragen Sie beim Baden, Schwimmen und Arbeiten mit Wasser nur Uhren mit Aqua Free Lederarmbändern, auch wenn die Uhr selbst für den täglichen Gebrauch verstärkt wasserdicht ist (10-BAR/20-BAR wasserdicht).

● Polyurethan-Armband

- Ein Polyurethan-Armband ist anfällig für Verfärbungen durch Licht und kann durch Lösungsmittel oder Luftfeuchtigkeit angegriffen werden.
- Insbesondere ein transparentes, weißes oder helles Armband nimmt leicht andere Farben auf, wodurch Farbflecken oder Verfärbungen entstehen können.
- Waschen Sie Schmutz mit Wasser ab und trocknen Sie das Armband mit einem Tuch.
- (Schützen Sie das Uhrengehäuse vor Wasserspritzern, indem Sie es beispielsweise mit Plastikfolie umwickeln.)
- Wenn die Elastizität des Armbandes nachlässt, lassen Sie es gegen ein neues auswechseln. Sollten Sie das Armband weiterverwenden, kann es Risse bekommen oder mit der Zeit brüchig werden.

Armband

Das Armband kommt direkt mit der Haut in Berührung und wird durch Schweiß und Staub verschmutzt. Mangelhafte Pflege kann daher den Verschleiß des Armbandes beschleunigen, Hautreizungen hervorrufen oder zu Flecken am Ärmelrand führen. Pflegen Sie die Uhr sorgfältig, damit Sie sie lange verwenden können.

● Metallarmband

- Wenn Feuchtigkeit, Schweiß oder Schmutz längere Zeit nicht entfernt werden, kann sich auch auf einem Edelstahlband Rost bilden.
- Mangelnde Pflege kann Ausschläge verursachen oder bei Hemden zu gelblichen oder goldfarbenen Flecken am unteren Ärmelrand führen.
- Wischen Sie Feuchtigkeit, Schweiß und Schmutz so bald wie möglich mit einem weichen Tuch ab.
- Um die Zwischenräume des Armbandes von Schmutz zu säubern, waschen Sie das Armband mit Wasser und bürsten es dann mit einer weichen Zahnbürste ab.
- (Schützen Sie das Uhrengehäuse vor Wasserspritzern, indem Sie es beispielsweise mit Plastikfolie umwickeln.)
- Reinigen Sie es mit einem weichen Tuch.
- Bei einigen Titanarmbändern werden Stifte aus Edelstahl verwendet, weil diese besonders stabil sind. An diesen Edelstahlteilen kann sich ebenfalls Rost bilden.
- Breitet sich der Rost aus, können die Stifte herausragen oder ganz herausrutschen und das Uhrengehäuse kann sich vom Armband lösen oder die Schließe lässt sich nicht mehr öffnen.
- Wenn ein Stift herausragt, besteht Verletzungsgefahr. Benutzen Sie die Uhr in diesem Fall nicht mehr und lassen Sie sie reparieren.

● Silikon-Armband

- Aufgrund der Materialeigenschaften verschmutzt das Armband schnell und kann fleckig werden oder sich verfärben.
- Wischen Sie Schmutz mit einem nassen Tuch oder einem Reinigungstuch ab.
- Anders als bei Armbändern aus anderen Materialien können Bruchstellen in Silikonbändern dazu führen, dass das Armband reißt. Achten Sie darauf, das Armband nicht mit einem scharfen Gegenstand zu beschädigen.

Hinweise zu Hautreizungen und Allergien	Von einem Armband hervorgerufene Hautreizungen können verschiedene Ursachen haben, zum Beispiel Allergien gegen Metalle oder Leder, oder Reaktionen der Haut auf Reibung mit Staub oder mit dem Armband selbst.
Hinweise zur Länge des Armbands	Stellen Sie das Armband Ihrer Uhr so ein, dass etwas Abstand zu Ihrem Handgelenk bleibt, damit noch Luft zwischen Armband und Haut zirkulieren kann. Beim Tragen der Uhr sollte der Abstand etwa so groß sein, dass ein Finger zwischen das Armband und Ihr Handgelenk passt.



Kundenservice

● Hinweise zu Garantie und Reparatur

- Für eine Reparatur oder Überholung wenden Sie sich bitte an das Fachgeschäft, in dem die Uhr gekauft wurde, oder an eine SEIKO KUNDENDIENSTSTELLE.
- Legen Sie innerhalb der Garantiezeit die Garantiekarte vor, wenn Sie einen Reparaturservice in Anspruch nehmen.
- Der Garantiumfang ist in den Garantieunterlagen angegeben. Lesen Sie diese aufmerksam und bewahren Sie sie auf.
- Nach Ablauf der Garantiezeit übernehmen wir Reparaturarbeiten auf Anfrage und gegen Gebühr, vorausgesetzt, die Funktionen der Uhr können durch eine Reparatur wiederhergestellt werden.

● Ersatzteile

- Bitte beachten Sie, dass, falls keine Originalteile mehr verfügbar sind, Austauschteile eingesetzt werden können, die sich äußerlich von den Originalteilen unterscheiden.

● Interne Beleuchtung (LED)

Die Uhr verwendet eine Technik, bei der Licht von einer Leuchtdiode mit einer Lichtleiterplatte gleichmäßig verteilt wird.

* Sobald sich der Ladezustand der Batterie verringert, kann die Zifferblattbeleuchtung schwächer werden.

● Flüssigkristallanzeige

Nach einer Nutzung von 7 Jahren verschlechtert sich der Kontrast der LCD und die Zahlen werden schwer zu lesen. Wenden Sie sich für den Austausch der Flüssigkristallanzeige an den Händler, bei dem Sie die Uhr erworben haben. Für den Ersatz wird eine Gebühr erhoben.

● Durchsicht und Regulierung durch Demontage und Reinigung (Überholung)

- Um die optimale Leistung der Uhr möglichst lange zu erhalten, empfehlen wir, etwa alle 3 bis 4 Jahre eine regelmäßige Wartung und Regulierung durchführen zu lassen, wobei die Uhr auseinander genommen und gereinigt wird. Unter bestimmten Umständen kann es vorkommen, dass die Digitalanzeige aufgrund eines Flüssigkeitseintritts erlischt. Da sich Teile wie Dichtungen abnutzen, verringert sich die Wasserdichtigkeit und Schweiß und Feuchtigkeit können ins Innere der Uhr gelangen. Inspektion und Justierung durch Zerlegen und Reinigung (Überholung) sollten vom Fachgeschäft vorgenommen werden, in dem die Uhr gekauft wurde und das mit „SEIKO-ORIGINALTEILEN“ arbeitet. Dabei sollte auch der Austausch der Dichtung und des Federstegs angefordert werden.
- Bei einer Durchsicht und Regulierung durch Demontage und Reinigung (Überholung) kann auch das Uhrwerk Ihrer Uhr ausgewechselt werden.

Störungssuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen
Die Uhr ist stehen geblieben. Keine Anzeige.	Die Batterie ist leer.	Bitte lassen Sie die Batterie möglichst schnell in dem Fachgeschäft, in dem die Uhr gekauft wurde, austauschen.
Die Uhr geht vorübergehend vor/nach.	Die Uhr war lange Zeit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt.	Die normale Genauigkeit stellt sich wieder ein, sobald die Uhr wieder im normalen Temperaturbereich liegt. Sollte das Problem weiterhin bestehen, wenden Sie sich an das Fachgeschäft, in dem die Uhr gekauft wurde.
Dual Time-Anzeige, Alarmeinstellungen oder andere Einstellungen wurden versehentlich zurückgesetzt.	Wenn das System zurückgesetzt wird, wirkt sich dies nicht nur auf Uhrzeit/Kalender aus, sondern die Dual Time-Anzeige wird auch auf 12:00 Uhr zurückgesetzt. Zudem werden alle täglichen Alarme, einmaligen Alarme, Stoppuhr-Messwerte, Timer-Einstellungen und -Messwerte, Zählermessungen usw. zurückgesetzt.	Nach einer Zurücksetzung des Systems müssen alle Einstellungen in den einzelnen Modi, einschließlich der Zeiteinstellung, erneut eingegeben werden.

Problem	Mögliche Ursache	Lösungen
Das Warnsymbol für Batterientladung leuchtet.	Es weist darauf hin, dass die Batterie fast entladen ist.	Bitte lassen Sie die Batterie möglichst schnell in dem Fachgeschäft, in dem die Uhr gekauft wurde, austauschen.
Trübungen des Zifferblattglases lassen sich nicht entfernen.	Durch Verschleiß der Dichtung o. ä. ist etwas Wasser in die Uhr gelangt.	Wenden Sie sich bitte an das Fachgeschäft, in dem die Uhr gekauft wurde.

* Wenden Sie sich zur Lösung von anderen Problemen als die oben angeführten an das Geschäft, in dem Sie die Uhr erworben haben.


Technische Daten

Kal.	A824
1. Frequenz des Quarzoszillators	32.768 Hz (Hz = Hertz, Schwingungen pro Sekunde)
2. Verlust/Gewinn (monatlicher Wert)	Weniger als 20 Sekunden im normalen Temperaturbereich (zwischen 5 °C und 35 °C)
3. Betriebstemperatur	–10 °C bis +60 °C (Die Anzeigefunktion : 0 °C bis +50 °C)
4. Anzeigesystem	
Gemeinsame Anzeige	Stunden, Minuten, Sekunden, A/P-Symbol (bei Verwendung des 12-Stunden-Formats), 24-Stunden-Symbol (bei Verwendung des 24-Stunden-Formats), Symbol für täglichen/einmaligen Alarm, Symbol für Zeitsignal, Warnsymbol für Batterieentladung
Uhrzeit-/Kalendermodus	Tag, Wochentag
Modus für Uhrzeit-/Kalender-Einstellung	Jahr, Monat, Tag
Timer-Modus	Mögliche Einstellung: Der Timer kann in 1-Minuten-Schritten auf bis zu 100 Minuten eingestellt werden.
Zählmodus	Bei Einzelzähler: Bis auf 9999; bei Doppelzähler: bis auf 99 (2 Anzeigen)

System zurücksetzen (reset)

Bei einer abnormalen Anzeige der Uhr folgen Sie bitte dem nachstehenden Verfahren, um den eingebauten integrierten Schaltkreis (IC) zurückzusetzen. Die normale Anzeige wird wiederhergestellt.

1. Drehen Sie die drehbare Lünette, bis „TIME SET“ auf das Modusanzeigesymbol (▲) ausgerichtet ist.
2. Halten Sie die Drücker (A) und (B) gleichzeitig mindestens 2 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie los, wenn die Anzeige ausgeht.
3. Der eingebaute IC ist nun zurückgesetzt. Wenn die Anzeige nach einem Problem wieder zu funktionieren beginnt, wird der Modus für die „Uhrzeit-/Kalender-Einstellung“ aktiviert, und die „Sekunden“-Anzeige blinkt, um anzugeben, dass eine Einstellung erfolgen muss. Die Uhrzeit und das Datum werden als 1/1/2025, 12:00 Uhr angezeigt. Damit Sie die Uhr mit einer genauen Zeitangabe verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie Uhrzeit und Datum nach dem Zurücksetzen des eingebauten ICs korrekt einstellen.

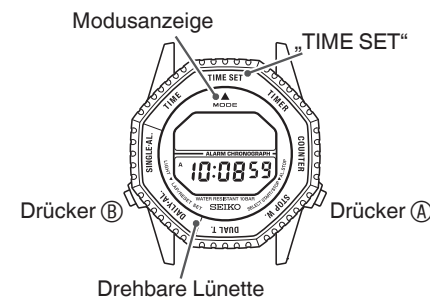

Wenn das System zurückgesetzt wird, wirkt sich dies nicht nur auf Uhrzeit/Kalender aus, sondern die Dual Time-Anzeige wird auch auf 12:00 Uhr zurückgesetzt. Zudem werden alle täglichen Alarmer, einmaligen Alarmer, Stoppuhr-Messwerte, Timer-Einstellungen und -Messwerte, Zählermessungen usw. zurückgesetzt.

Stoppuhr-Modus	Misst bis zu 99 Stunden – 59 Minuten und 59 Sekunden in 1/100-Sekunden-Schritten und ab 60 Minuten in 1-Sekunden-Schritten. Ermöglicht auch Zwischenzeitmessungen und Messungen der Gesamtzeit; mit STOPP-/Zwischenzeit-Symbol
Dual Time-Modus	Dual Time (Stunden, Minuten, A/P-Symbol)
Modus täglicher Alarm	Uhrzeiteinstellung für täglichen Alarm (Stunden, Minuten, A/P-Symbol)
Modus einmaliger Alarm	Uhrzeiteinstellung für einmaligen Alarm (Stunden, Minuten, A/P-Symbol)
5. Anzeige	Nematische Flüssigkristallanzeige, FEM (Feldeffektmodus)
6. Batterie	SB-T11, 1 Batterie
7. Nutzungsdauer der Batterie	Ungefähr 3 Jahre (bei 2 Sekunden Beleuchtung pro Tag, 1 Stunde Stoppuhrmessung pro Tag und 20 Sekunden Alarmnutzung pro Tag)
8. Beleuchtung	Interne Beleuchtung: LED
9. Integrierter Schaltkreis	Oszillation, Division, Antrieb: C-MOS IC (1)

* Technische Änderungen zum Zweck der Produktverbesserung ohne vorherige Bekanntmachung vorbehalten.